

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



## **Gepäckbrücke HONDA CBR 1000 RR Fireblade**

**Art.-Nr. 650.940 01 01 schwarz**

### ***Der Bausatz umfaßt folgende Teile:***

=====

1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 6 x 55
1 Seitenhalter links	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Seitenhalter rechts	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterlasche links	2 Sechskantmuttern M 6
1 Adapterlasche rechts	12 U-Scheiben ? 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60	8 U-Scheiben ? 8,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20	

### ***Montagehinweise***

=====

#### **Vorbereitende Arbeiten**

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Soziusssitz, Fahrersitz und Heckverkleidung demontieren. Gepäckhaken demontieren.

#### **Befestigung der Adapterlaschen links/rechts (Abb.1) (A)**

Diese werden anstelle der Gepäckhaken mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst

U-Scheiben verschraubt. Sie müssen schräg nach hinten zeigen. Heckverkleidung wieder montieren.

#### **Befestigung der Seitenhalter links/rechts (Abb. 2)**

##### **Vorne oben (B)**

Außen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrasen-Ausleger. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben verwenden.

##### **Vorne unten (C)**

Die Sozius – Fußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 55 tauschen. Diese von oben einstecken. Auf die nach unten überstehenden Gewindeenden die Sechskantmuttern M 6 aufdrehen und soweit festziehen, dass sich die Fußrasten nach klappen lassen.

Die Haltetaschen der Seitenhalter auf die überstehenden Gewindeenden schieben und mit den selbstsichernden Muttern nebst U-Scheiben verschrauben.

##### **Mittig (D)**

Außen an den zuvor montierten Adapterlaschen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

#### **Befestigung der Gepäckbrücke (E)**

Sie wird jeweils von innen an den nach oben verlaufenden Laschen der Seitenhalter montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.


**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

***Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!***


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

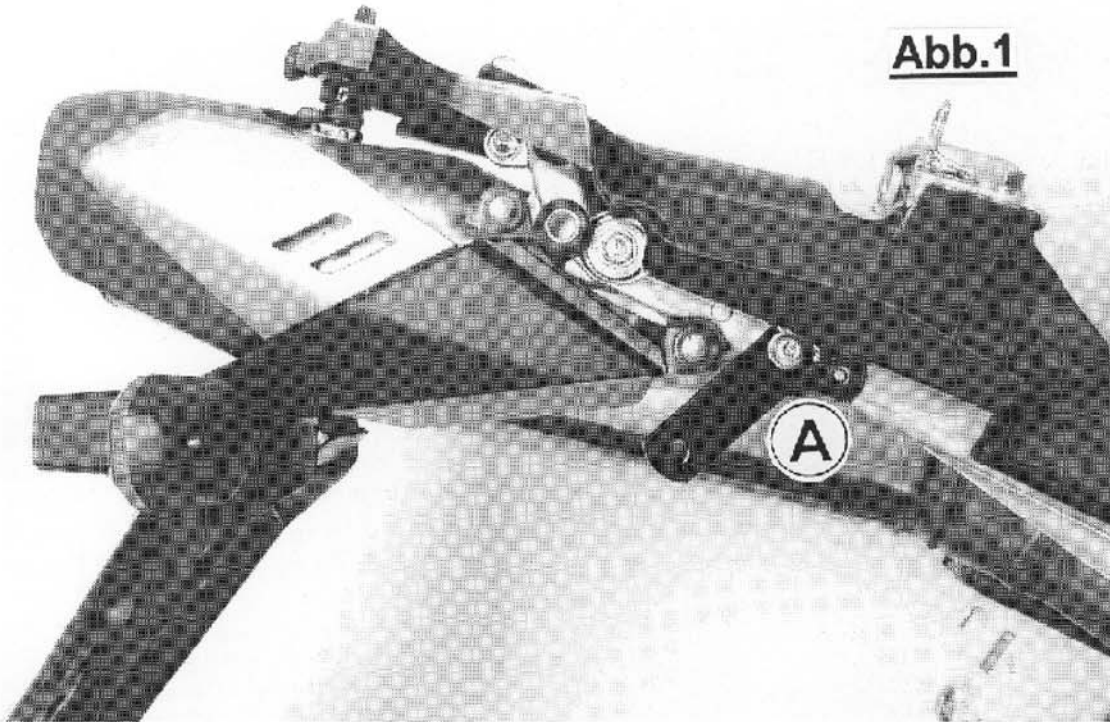

**Abb. 1**

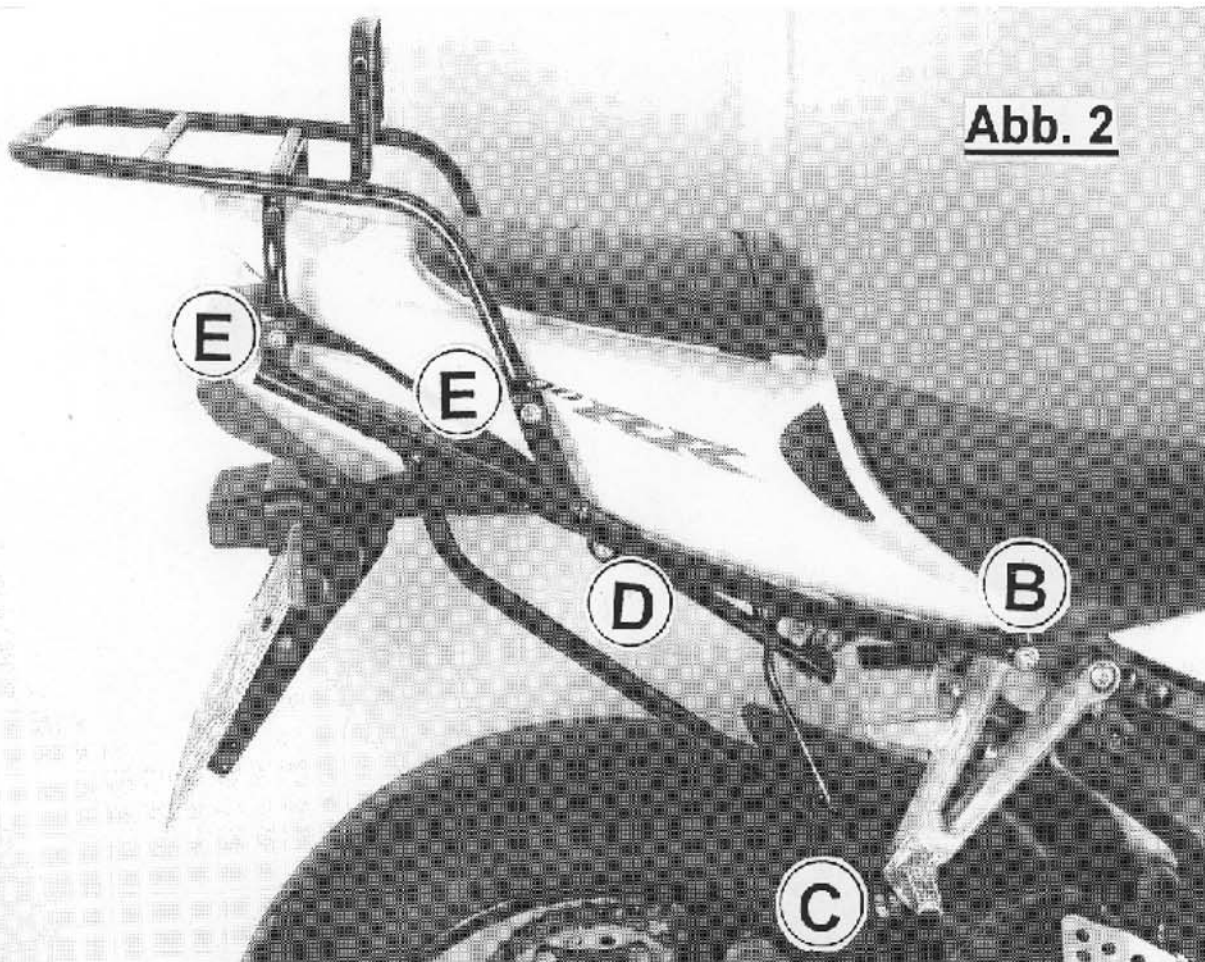

**Abb. 2**