

# C-Bow Taschenhalter

APRILIA Mana 850  
(2007-2016)

Art.-Nr.: 630776 00 01 schwarz



## Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007433	C-Bow Halteadapter links vorne
1	700007434	C-Bow Halteadapter links hinten
1	700007435	C-Bow Halteadapter rechts vorne
1	700007436	C-Bow Halteadapter rechts hinten
1	700011144	Schraubensatz:
2		Zylinderschraube M8 x 40mm
2		Zylinderschraube M8 x 50mm
2		Aludistanz Ø18xØ9x20mm
2		Aludistanz Ø18xØ9x25mm
8		Sechskantschraube M6 x 16mm
8		U-Scheibe Ø6,4
4		U-Scheibe Ø8,4

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

**C-Bow kann nicht mit dem Alu-rack 650776 01 01 kombiniert werden.**

### Vorbereitung:

Klappen Sie die Soziussitzbank hoch und entfernen Sie den Haltegriff. Dieser entfällt! Entfernen Sie die Verzurrhalterungen rechts und links neben der Fahrersitzbank! Diese entfallen ebenfalls.



Der abgebildete Haltegriff ist bei Soziusbetrieb empfehlenswert und unter der Nummer 700007437 als Zubehör erhältlich.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# C-Bow Taschenhalter

APRILIA Mana 850  
(2007-2016)


Art.-Nr.: 630776 00 01 schwarz




## Montage

### Montage der Halteadapter links und rechts vorne:

Alu-Distanzen  $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 25 \text{mm}$  an den vorderen Verschraubungspunkten unterlegen. Verschrauben Sie die vorderen Halteadapter mit den Inbus-schrauben M8x50 sowie den U-Scheiben  $\text{Ø}8,4$ .

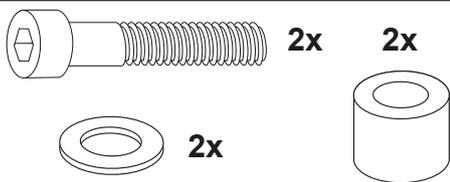


**1**

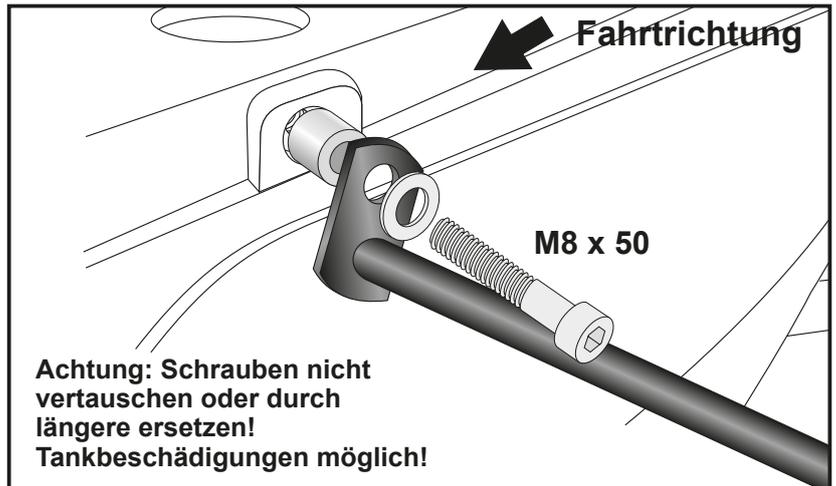


### Montage der Halteadapter links und rechts hinten:

Alu-Distanzen  $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 20 \text{mm}$  an den hinteren Verschraubungspunkten unterlegen. Verschrauben Sie die hinteren Halteadapter mit den Inbus-schrauben M8x40 sowie den U-Scheiben  $\text{Ø}8,4$ .

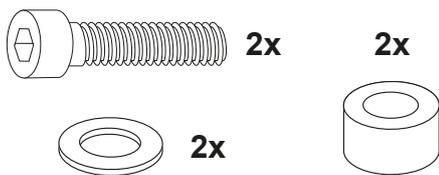

**2**

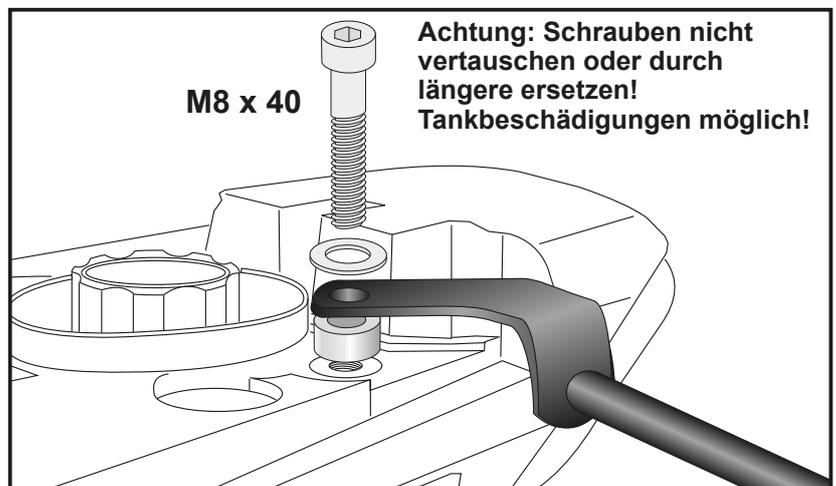


### Montage der C-Bow links + rechts:

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben  $\text{Ø}6,4$  verwenden.

Alle Teile korrekt ausrichten und die Verschraubungen festziehen.



**3**

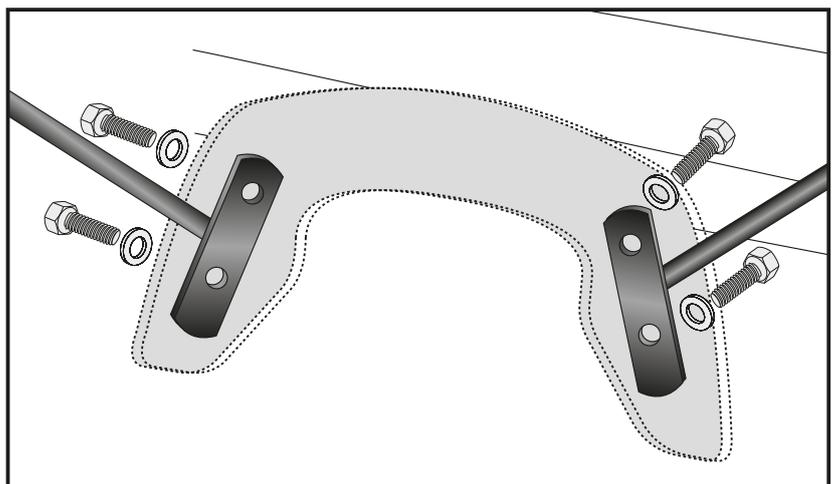

# C-Bow Soft bag holder

APRILIA Mana 850  
(2007-2016)

Item-no.: 630776 00 01 black



## Assembling instructions

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007433	C-Bow adapter left front
1	700007434	C-Bow adapter left rear
1	700007435	C-Bow adapter right front
1	700007436	C-Bow adapter right rear
1	700011144	Screw kit:
2		allen screw M8 x 40mm
2		allen screw M8 x 50mm
2		aluspacer Ø18xØ9x20mm
2		aluspacer Ø18xØ9x25mm
8		hexagon bolt M6 x 16mm
8		washer Ø6,4
4		washer Ø8,4

The rear blinkers remain in their original position.

**It is not possible, to mount this C-Bow together with the Alurack 650776 01 01.**

Preparing: \_\_\_\_\_

Open seat and dismantle handle bar.  
Handle bars are obsolete  
Dismantle luggage holders right and left beside the seat.



The handle bar is optional.  
Available under the item-no. 700007437.

Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

# C-Bow Soft bag holder



APRILIA Mana 850  
(2007-2016)

Item-no.: 630776 00 01 black





## Assembling instructions

**1** Fastening of the front adapters  
left and right:  
at the free threaded holes.  
Sandwich spacer  $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 25\text{mm}$  at the  
front fixing points.  
Fix the adapters left and right with allen  
screws M8x50 with washers  $\text{Ø}8,4$ .

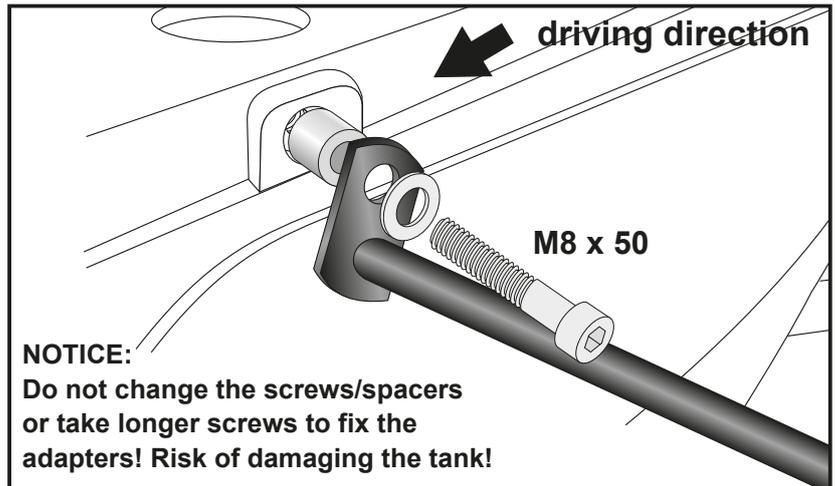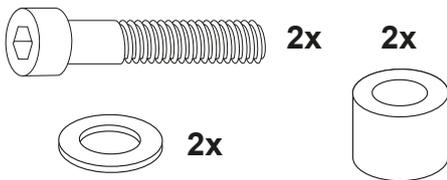

**2** Fastening of the rear adapters  
left and right:  
at the free threaded holes.  
Sandwich spacer  $\text{Ø}18 \times \text{Ø}9 \times 20\text{mm}$  at the  
front fixing points.  
Fix the adapters left and right with allen  
screws M8x40 with washers  $\text{Ø}8,4$ .

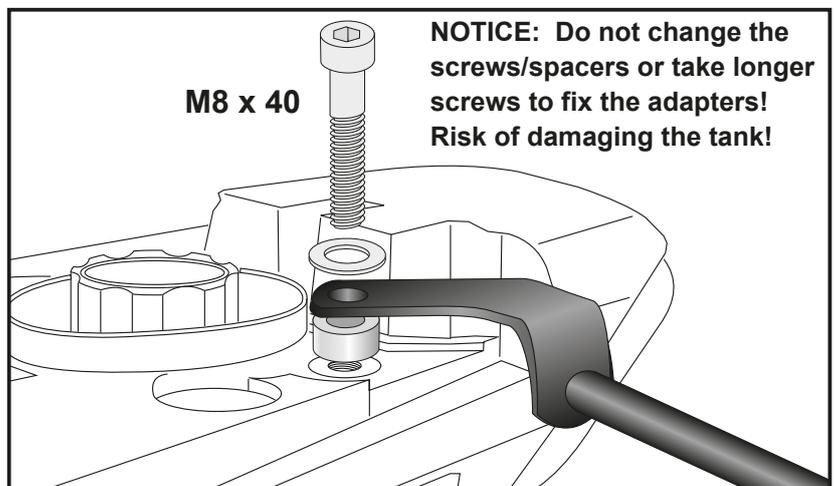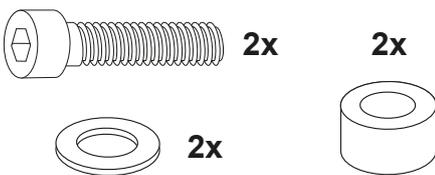

**3** Fastening of the C-Bow:  
with hexagon bolts M6 x 16 and  
washers  $\text{Ø}6,4$ .

