

Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

42179521 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

42179522 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

4217994 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
Baujahr 2016-2017 / date of manufacture 2016-2017

42179510 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

42179512 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018




DE INHALT
GB CONTENTS

1	700009456	Hauptständerplatte	1	700009456	centre stand protection plate
1	700009457	Klemmlasche	1	700009457	clamping plate
1	700009458	Schraubensatz	1	700009458	screw kit
4		Linsenkopfschrauben M6x20	4		filister head screw M6x20
2		Befestigungsschellen Ø25mm	2		rubberized clamp Ø25mm
4		U-Scheiben Ø6,4	4		washer Ø6,4
4		Karosseriescheibe Ø6,4x18	4		body washer Ø6,4x18
4		Selbstsichernde Mutter M6	4		self lock nut M6

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Nur passend für die Hauptständer 505994/9510/9512/9521/9522 00 01.
Only suitable for the centre stands 505994/9510/9512/9521/9522 00 01.

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

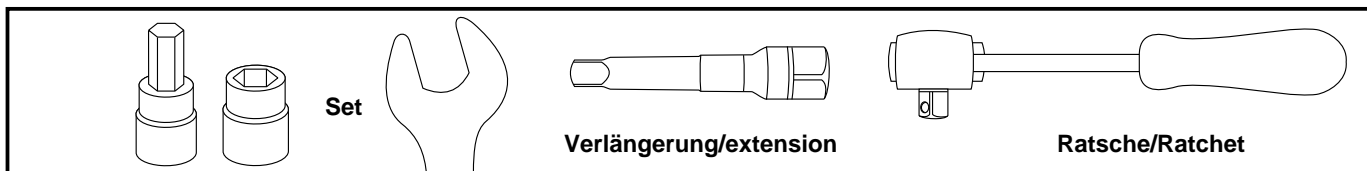

Hauptständerschutzplatte / Centre stand protection plate

42179521 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin / DCT
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

42179522 00 12 HONDA CRF 1100 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

4217994 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
Baujahr 2016-2017 / date of manufacture 2016-2017

42179510 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin Adventure Sports / DCT
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

42179512 00 12 HONDA CRF 1000 L Africa Twin / DCT
ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Hauptständerplatte:
Zuerst die Befestigungsschellen Ø25mm am Hauptständerrohr anbringen.
(Positionen - siehe Bild)

Die Hauptständerschutzplatte mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern. Nun die Platte ausrichten und Schrauben festziehen.

Montage der Klemmlasche:
Die Klemmlasche positionieren, mit den Linsenkopfschrauben M6x20 sowie den Karosseriescheiben Ø6,4x18 von außen fixieren und von der Rückseite mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie den U- Scheiben Ø6,4 sichern.

Fastening of the centre stand plate:

First, attach the rubberized clamps Ø25mm to the centre stand tube.
(Positions - see picture)

Fix centre stand plate with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.



At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

Align the plate and tighten the screws.

Fastening of the clamping plate:

Position the clamping plate and fix it with filister head screws M6x20 and body washers Ø6,4x18 from outside.

At the back use washers Ø6,4 and self lock nuts M6.

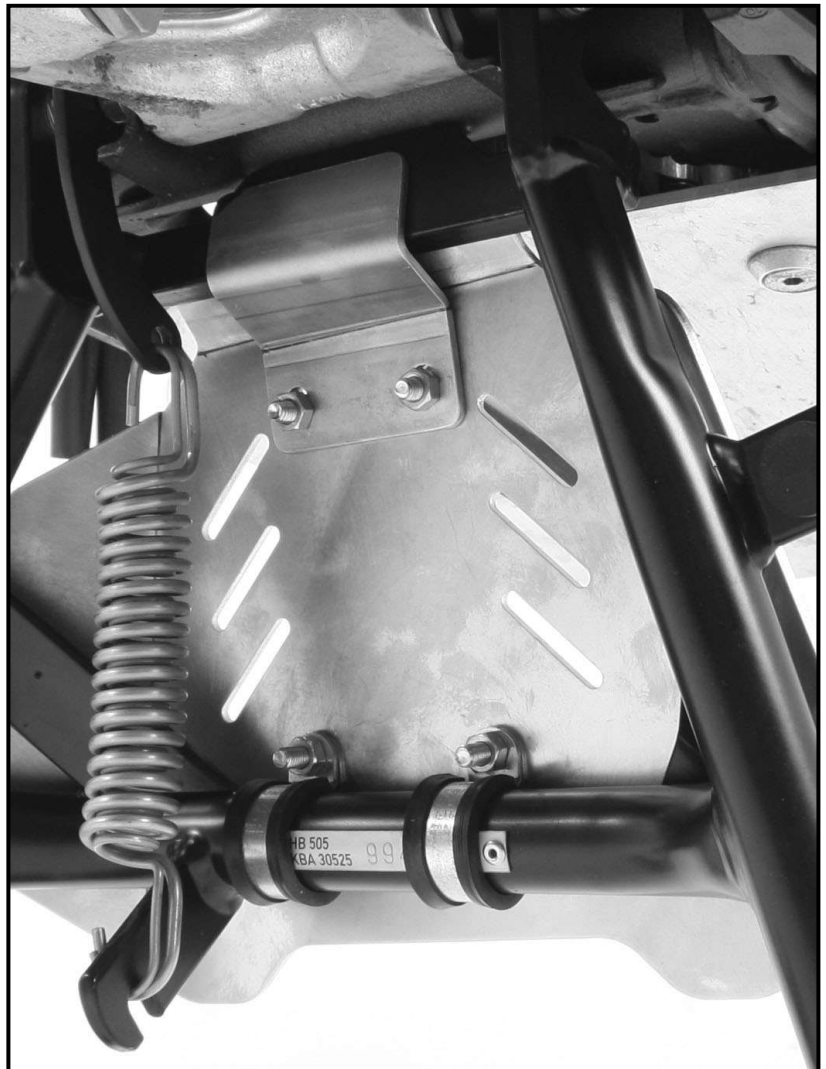

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de