

**Packtaschenhalter  
für Rugged Cutout Tasche**

**Harley Davidson XL 1200  
Forty Eight**

**Artikel-Nr.:  
625725 00 01 schwarz**

Seitenkoffer  
Topcases  
Gepäckträger  
Lock it System  
Softbags  
Aluminiumkoffer  
Lederkoffer  
Schutzbügel  
Hauptständer  
Chopper-Parts  
Accessoires



**Montage**



**Dieser Packtaschenhalter ist nur für die  
Hepco & Becker Rugged Cutout Taschen geeignet !**

290515

## Montage

### Bausatz

1	700008984	Packtaschenhalter, links
1	700008985	Packtaschenhalter, rechts
1	700008986	Schraubensatz:
	2x	Inbusschraube M8x60
	2x	Inbusschraube UNC 5/16- 2
	2x	Tensilock Mutter M8
	4x	U-Scheibe Ø 8,4

### Werkzeuge

Inbusschlüssel 6  
Gabel-Ringschlüssel 12/13

### Achtung

Dieser Packtaschenhalter ist nur für die Hepco & Becker Rugged Cutout Taschen geeignet !

Immer eine Seite nach der anderen montieren, ansonsten kann sich das Heck absenken !

### Hinweise

Angrenzende Blechteile abdecken oder abkleben, um Kratzer bei der Montage zu vermeiden.

#### Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

#### Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!


Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

#### Montage der Packtaschenhalter links und rechts hinten:



Die Originalschrauben ausdrehen, diese entfallen.

Die Inbusschraube UNC 5/16-2 durch die hintere Buchse am Packtaschenhalter durchstecken. Den Packtaschenhalter an der hinteren Befestigung lose anschrauben. Zwischen die Buchse und dem Fahrzeugrahmen die U-Scheibe Ø 8,4 zwischenfügen.



#### Montage der Packtaschenhalter links und rechts vorne:

Die Originalschrauben ausdrehen, diese entfallen. An der vorderen Buchse die Inbusschraube M8x60 durchstecken und von der Innenseite am Kotflügel mit der Tensilockmutter M8 verschrauben. Zwischen die Buchse und dem Fahrzeugrahmen die U-Scheibe Ø8,4 zwischenfügen.

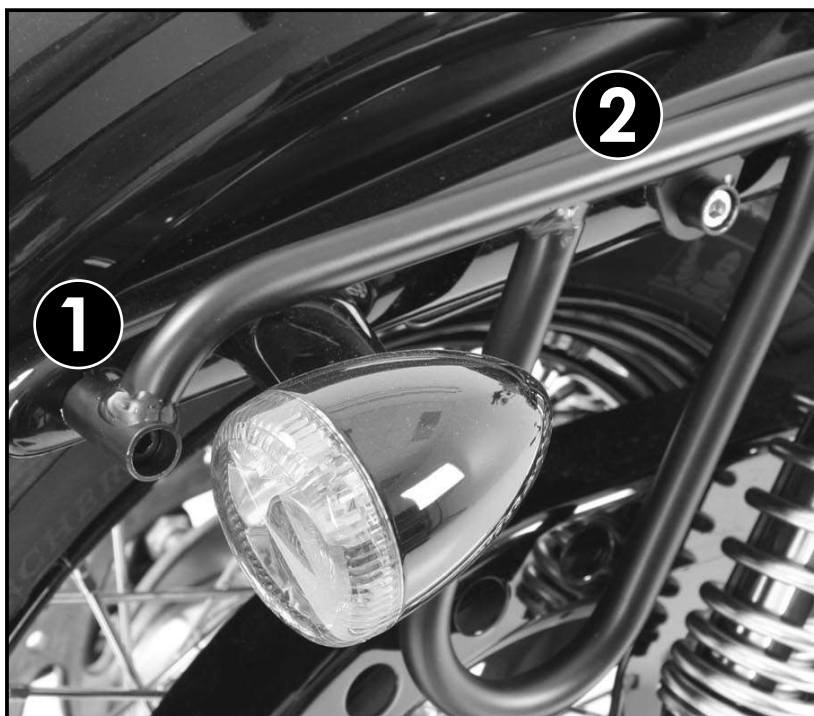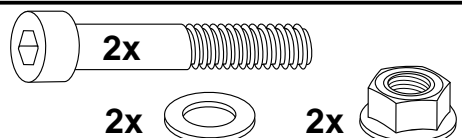

Leather bag holder  
for Rugged Cutout leatherbag

Harley Davidson XL 1200  
Forty Eight

item.-no.:  
625725 00 01 black

Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Accessories



## Assembling instructions



**This leather bag holder is suitable for  
Hepco & Becker Rugged Cutout bags only !**



## Assembling instructions

### Kit

1	700008984	Leather bag holder, left
1	700008985	Leather bag holder, right
1	700008986	Screw kit, contains:
2x		allen screw M8x60
2x		allen screw UNC 5/16- 2
2x		tensilock nut M8
4x		washer Ø 8,4

### Tools required

Allen key 6  
Wrench 12/13

### Attention

This leather bag holder is suitable for  
Hepco & Becker Rugged Cutout bags only !

Do the mounting side by side, not both sides at the same  
time. Rear fender can change position.

### Note

Cover or mask adjoining painted parts to prevent scratches during assembly.

#### Installation note:


Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the motorcycle manufacturer!  
Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.

#### Fastening of the leather bag holder ① left + right rear:

Dismantle original screw - it is obsolete.  
Insert allen screw UNC 5/16-2 into the  
rear socket of the leather bag holder. Fix  
the leather bag holder to the frame. Add  
washer Ø 8,4 between socket and frame.



#### Fastening of the leather bag holder ② left + right front:

Dismantle original screw - it is obsolete.  
Insert allen screw M8x60 into the front  
socket of the leather bag holder. Fix the  
leather bag holder inside the fender with  
tensilock nut M8. Add washer Ø 8,4  
between socket and frame.

