

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Hyosung GV 650i Aquila
bis Baujahr 2012 / up to date of manufacture 2012

Hyosung GV 650i Aquila PRO
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

630793 00 02 chrom/chrome



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Als weiteres Zubehör lieferbar - nur für GV650i Aquila - 2012
Also available: GV650i Aquila - 2012 only

650793 00 01 Gepäckbrücke/Rear rack
611793 Sissybar

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Hyosung GV 650i Aquila
bis Baujahr 2012 / up to date of manufacture 2012

Hyosung GV 650i Aquila PRO
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013



Artikel Nr.: / Item-no.:
630793 00 02 chrom/chrome

DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007062	C-Bow chrom	2	700007062	C-Bow chrome
1	700007136	Halteadapter rechts	1	700007136	adapter right
1	700007137	Halteadapter links	1	700007137	adapter left
1	700007138	Blinkerhalter	1	700007138	blinker adapter
2	150.763	Inbusschrauben M6 x 20mm	2	150.763	allen screw M6 x 20mm
8	150.828	Sechskantschrauben M6x16	8	150.828	hexagon bo M6x16
10	150.809	U-Scheibe Ø6,4	10	150.809	washer Ø6,4
6	150.807	Karoseriescheibe Ø6,4 x Ø20	6	150.807	body washer Ø6,4 x Ø20
2	151.288	Senkkopfinbusschraube M8 x 12mm	2	151.288	countersunk head allen screw M8 x 12mm
2	150.799	selbstsichernde Mutter M6	2	150.799	self lock nut M6


DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste. Chromblenden rechts und links am Kotflügel abschrauben. Rückleuchte demontieren, um die Steckverbindung der Blinker zu erreichen. Dann die Blinker demontieren, diese müssen versetzt werden.

C-Bow adapters will be fixed left and right at the chromed bar. Dismantle the chromed bar. Dismantle the rear light, to reach the blinker cable. Dismantle the blinkers after disconnecting the cables.

Montage des Blinkerhalters :
Der Blinkerhalter wird an den Originalpunkten der Blinker verschraubt. Zwischen Blinkerhalter und Motorrad werden zwei Karoseriescheiben Ø6,4 x Ø20 eingesetzt. Verschraubt wird der Blinkerhalter mit den Inbus-schrauben M6 x 20mm sowie eine U-Scheibe Ø6,4 (von aussen) und eine Karoseriescheibe Ø6,4 x Ø20 und eine selbstsichernde Mutter M6 (von innen). Blinker an den Halter montieren und Kabel anklennen - Kabellänge reicht aus.

Fastening of the blinker adapter:
at the original fixing points of the blinkers. Sandwich two body washers Ø6,4 x Ø20 between adapter and fender. to fix the adapter, use allen screws M6 x 20mm with washer Ø6,4.
Inside the fender use body washer Ø6,4 x Ø20 and a self lock nut M6.
Fix the blinker to the adapter with original nut an connect the cable.

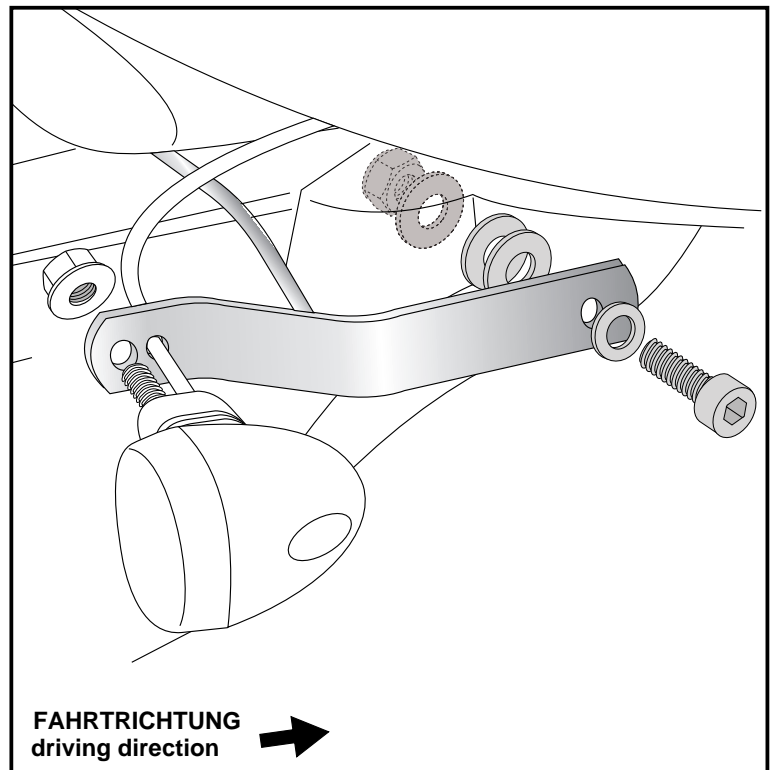

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Hyosung GV 650i Aquila
bis Baujahr 2012 / up to date of manufacture 2012

Hyosung GV 650i Aquila PRO
ab Baujahr 2013 / from date of manufacture 2013



Artikel Nr.: / Item-no.:


630793 00 02 chrom/chrome

Montage Halteadapter rechts und links :
Der Halteadapter wird an der Rückseite der Chromblende mit der Senkkopfschraube M8 x 12mm verschraubt. ①

Halteadapter so ausrichten das dass andere freie Gewinde erreichbar ist. ②
Dann Chromblende mit den Originalschrauben am Motorrad wieder anschrauben.

Fastening of the adapters left and right :
at the rear side of the chromed bar with ①
countersunk head allen screw M8x12mm.

Choose position of the adapter so that the free thread in the chromed bar is free. ②
After screwing the adapter to the chromed bar fix it again at the motobike at the original position with original screws.

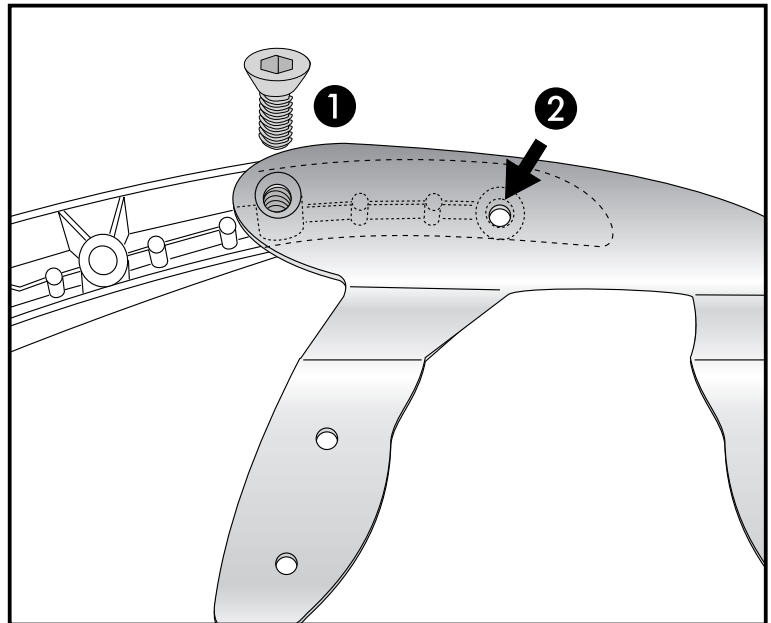

Montage der C- BOW an die Halteadapter:
Das C-BOW wird mit den Sechskantschrauben M6 x16mm und den U-Scheiben Ø 6,4 an die Halteadapter geschraubt.

Fastening of the C- BOW to the adapter left and right:
with hexagon bolts M6 x 16mm and washers Ø 6,4.

