

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

HONDA CB 125 R
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6309507 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	C-Bow black
1x	700010002	Halter links	Holder left
1x	700010003	Halter rechts	Holder right
1x	700010004	Schraubensatz	Screw kit
2x Zylinderschraube ISK M6x75		Allen screw M6x75	
2x Zylinderschraube ISK M6x65		Allen screw M6x65	
2x Zylinderschraube ISK M6x55		Allen screw M6x55	
2x Zylinderschraube ISK M6x45		Allen screw M6x45	
8x Sechskantschraube M6x16		Hexagon bolt M6x16	
8x U- Scheibe ø6,4		Washer ø6,4	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

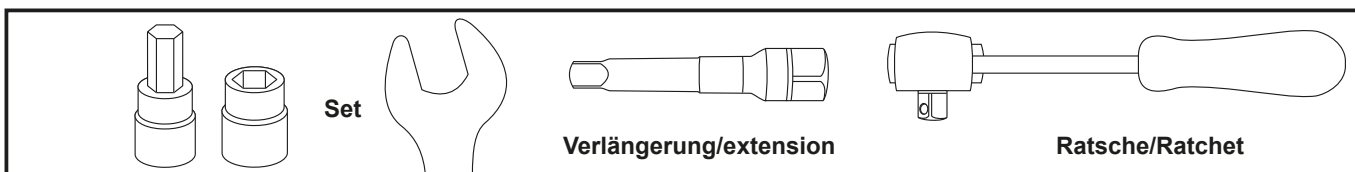

DE Baubreite 410 mm
GB Width: 410 mm

DE Kombinierbar mit Minirack
GB Can be combined with Minirack

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

HONDA CB 125 R
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6309507 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Jeweils die beiden Schrauben rechts und links unter dem Heck entfernen, diese entfallen.
Dismantle the two screws right and left under the rear fender.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter rechts/links vorne: ①
Die Montage erfolgt an der nun freien Bohrung mit der Zylinderschraube M6x45.
Montage der Halter rechts/links hinten: ②
Die Montage erfolgt an der nun freien Bohrung mit der Zylinderschraube M6x55.

Fastening of the holder right/left front: ①
at the now free thread with allen screw M6x45.
Fastening of the holder right/left rear: ②
at the now free thread with allen screw M6x55.



1

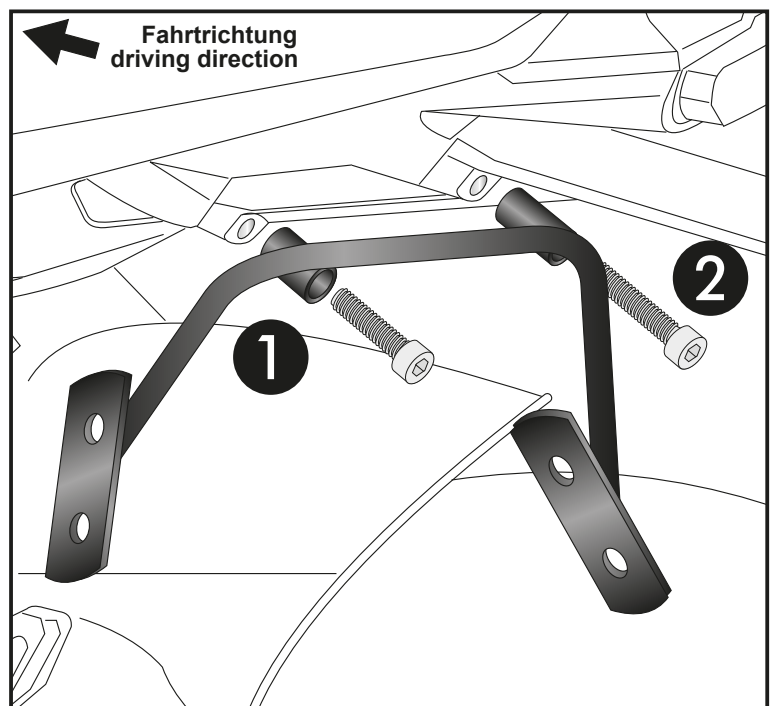

In Kombination mit dem Minirack werden vorne die Zylinderschrauben M6x65 und hinten die Zylinderschrauben M6x75 verwendet.
In combination with the Minirack, use allen screws M6x65 front and M6x75 rear.

C-Bow Taschenhalter / C-Bow holder

HONDA CB 125 R
(2018-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6309507 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der C-Bow links + rechts:
An den montierten Adaptern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:
at the adapters with hexagon bolts
M6 x 16 and washers ø6,4.



2

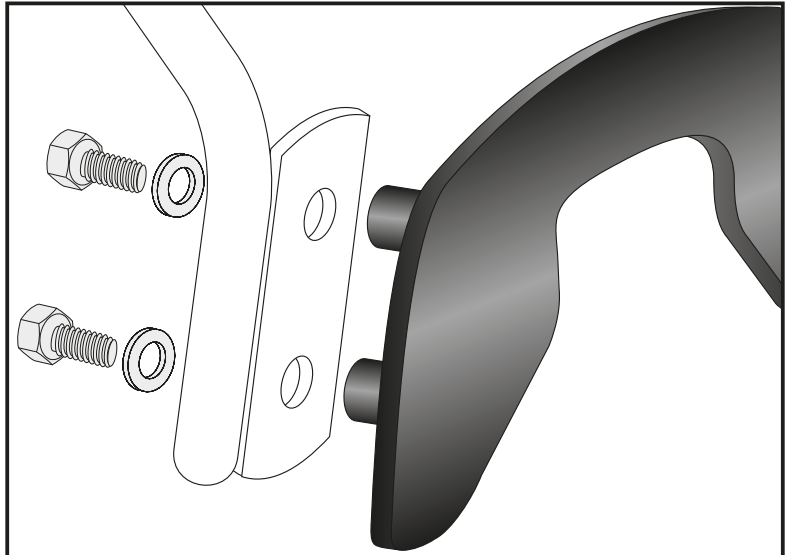

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6609507 01 01	Minirack
6709507 00 01	Sportrack
5019507 00 01	Motorschutzbügel / Engine guard
42119507 00 91	Seitenständerplatte / Side stand enlargement
5069507 00 09	Tankring

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de