

# Kofferträger für SUZUKI GSX 750 ab Bj. 1998 GSX 1200 ab Bj. 1999

**Artikel-Nummer: 650.390 00 01  
650.393 00 01**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 Kofferträger links                                | 1 Kofferträger rechts             |
| 1 Versteifungsbügel                                 | 1 Adapterbügel                    |
| 6 Sechskantschrauben M 6 x 20                       | 2 Sechskantschrauben M 8 x 40     |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 50                       | 1 Inbusschraube M 6 x 45          |
| 1 Inbusschraube M 8 x 50                            | 3 Inbusschrauben M 8 x 20         |
| 2 Inbusschrauben M 8 x 25                           | 2 selbstsichernde Mutter M 8      |
| 7 selbstsichernde Mutter M 6                        | 1 Sechskantmutter M 6             |
| 2 Tensilockmuttern M 8                              | 8 U-Scheiben Ø 8,4                |
| 8 U-Scheiben Ø 6,4                                  | 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 |
| 2 Blinkerverlängerungskabel a 15 cm<br>ohne Stecker | 4 Quetschverbinder                |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16                          | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 15 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 25 mm                   | 1 Auspuffhaltetasche              |

## Montagehinweise

### Vorbereitende Arbeiten:

Die Sitzbank abnehmen und die hinteren Blinker demontieren.

Der Adapterbügel wird an den hinteren Befestigungspunkten der originalen Rohrbügel (unterhalb der Seitenverkleidungen) montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die mitgelieferten Sechskantschrauben M 8 x 50 austauschen. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 25 mm zwischengeschoben.

### Montage der Kofferträger:

Die Befestigung der vorderen oberen Rohrlaschen der Kofferträger erfolgt an den vorderen Verschraubungspunkten der originalen Rohrbügel. Als Abstandshalter wird jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 15 mm zwischengeschoben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 40 verwenden.

Die linke untere Befestigung der Kofferträger erfolgt an der Soziusfußraste. Hierzu den originalen Befestigungsbolzen durch die Inbusschraube M 6 x 45 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde von unten die Sechskantmutter M 6 aufschrauben und soweit anziehen, daß sich die Fußraste noch klappen läßt. Darüber die Rohrstrebe des Kofferträgers plazieren und mit der U-Scheibe Ø 6,4 sowie selbstsichernden Muttern M 6 montieren.

Rechts erfolgt die Montage des Kofferträgers zusammen mit der Auspufftopfbefestigung von der Radseite. Die Originalschraube durch die Inbusschraube M 8 x 50 ersetzen. Zur Montage die U-Scheiben Ø 8,4 sowie die selbstsichernden Muttern M 8 verwenden.

### Montage des Versteifungsbügels:

Der Versteifungsbügel verläuft zwischen dem Kotflügel und Nummernschildhalter und wird mit diesem mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und Karosseriescheiben Ø 6,4 verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die nach vorne verlaufenden Laschen des Versteifungsbügels werden an dem zuvor montierten Adapterbügel montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 20, U-Scheiben sowie Tensilockmuttern verwenden.

Erfolgt die Montage zusammen mit der Gepäckbrücke, so werden die Laschen der unteren Befestigung der Gepäckbrücke zwischengeschoben und zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 25 verwendet.

#### Blinkermontage


Die Befestigung der Blinker geschieht an den Haltewinkeln am Ende der Kofferträger, wie original. Linksseitig müssen die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden. Die Originalstecker gegen die mitgelieferten austauschen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir folgendes Zubehör an:

- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| 650.390/393 01 01 | Gepäckbrücke schwarz                |
| 501.313           | Motorschutzbügel chrom für GSX 750  |
| 501.314           | Motorschutzbügel chrom für GSX 1200 |

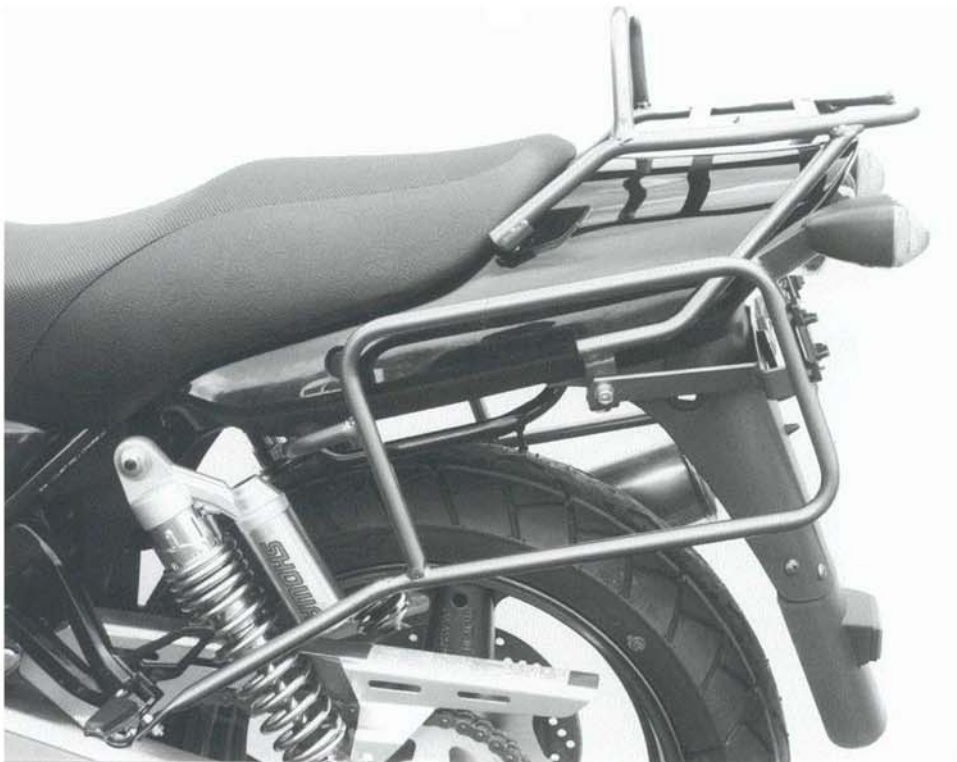

#### **Wichtiger Hinweis**

Bei der Benutzung von Seitenkoffern ist unbedingt darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens 30 mm beträgt.

Gegebenenfalls den Auspufftopf mit der mitgelieferten Auspuffhaltetasche, Inbusschraube M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern tiefer setzen.