

Minirack

HONDA CRF 250 L (2012-)

HONDA CRF 250 Rally (2017-)



Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01

6609511 01 01 schwarz/black

DE INHALT
GB CONTENTS

- 1 700007548 Alubrücke
- 1 700007953 Halteadapter links
- 1 700007954 Halteadapter rechts

- 1 70011447 Schraubensatz
 - 2 Linsenkopfschrauben M8x70
 - 2 Linsenkopfschrauben M8x35
 - 4 Senkschrauben M6x20
 - 4 U-Scheiben Ø8,4
 - 4 selbstsichernde Muttern M6
 - 4 U-Scheiben Ø6,4
 - 2 Aludistanzen Ø18x Ø11 x 9mm
 - 1 Logo Hepco & Becker ø30mm

- 1 700007548 alu palette
- 1 700007953 tube adapter left
- 1 700007954 tube adapter right

- 1 70011447 screw set
 - 2 filister head screw M8x70
 - 2 filister head screw M8x35
 - 4 countersunk M6x20
 - 4 washer Ø8,4
 - 4 self lock nuts M6
 - 4 washer Ø6,4
 - 2 alu spacer Ø18x Ø11 x 9mm
 - 1 emblem Hepco&Becker ø30mm



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die zwei Schrauben der Sitzbankbefestigung demontieren Die hinteren beiden Schrauben am Heck (Gepäcknetzhalter) demontieren. Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.
Remove the two screws fastening the seat. Dismantle the screws on the rear (luggage holder).

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Minirack

HONDA CRF 250 L (2012-)

HONDA CRF 250 Rally (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01

6609511 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Vorne:

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung.

Die Adapter werden darüber montiert, mit den Linsenkopfschrauben M8x70 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the tube adapters left/right:

Front:

Use filister head screws M8 x 70 and washers ø8,4.


The original plastic spacer remain.

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Hinten:

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung. Die Adapter werden mit den Linsenkopfschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4 montiert. Zwischen Adapter und Original Distanzen die Aludistanzen Ø18xØ11x9mm fügen.

1

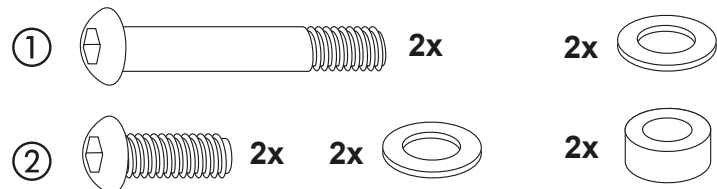

Montage der Alupalette:

Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x20.

Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben.

Nun alle Teile festziehen.

Fastening of the alu palette:

At the tube adapters with countersunk screws M6x20. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4

2

