

**KTM 125 Duke**

ab 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6707554 00 01** schwarz/black

**KTM 390 Duke**

ab 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6707555 00 01** schwarz/black



**DE INHALT**  
**GB CONTENTS**

1x	700009761	Gepäckplatte	Sportrack plate
1x	700009762	Rastplatte	Lock plate
1x	700009763	Halteplatte	Holding plate
1x	700009764	Schraubensatz:	Screw kit:
4x	Senkkopfschrauben M6x20		countersunk head screw M6x20
4x	selbstsichernde Muttern M6		self lock nuts M6
4x	U- Scheibe Ø6,4		washer Ø6,4
4x	Verschlussstopfen ø8 mm		plastic plug ø8 mm
2x	Gummipuffer		rubber bumper
1x	Logo Hepco & Becker ø30mm		emblem Hepco & Becker ø30mm
1x	Dichtband - Länge 100 cm		seal strip - length 100 cm
1x	Kantenschutzband 25cm		edge protection tape 25 cm

**BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**TOOLS REQUIRED**

Inbusschlüssel / allen key  
Größe/Size 4  
  
Schraubenschlüssel / wrench  
Größe/Size 10

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Soziussitzbank abnehmen. Dismantle passenger seat.

**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

**KTM 125 Duke**

ab 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6707554 00 01** schwarz/black

**KTM 390 Duke**

ab 2017 / from date of manufacture 2017

Artikel Nr.: / Item-no.:

**6707555 00 01** schwarz/black



**HEPCO &  
BECKER**

Montage der Halte- und Rastplatte:

Zur Verschraubung die Senkkopfschrauben M6x20 sowie U-Scheiben Ø6,4 und selbstsichernde Muttern M6 verwenden. Die Gummipuffer in die Rohrstücke der Rastplatte eindrücken. (Eventuell etwas Einkleben).

Die 4 nicht benutzten Bohrungen der Gepäckplatte mit Verschlussstopfen verschließen. Das Dichtband auf der Innenseite des Sportracks einkleben (siehe Einblender) und das Logo außen in die Senkung kleben.

Montage des SPORTRACKS am Motorrad: in der gleichen Weise wie beim Soziussitz.

Bitte vor dem Fahren den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.

Fixing of the lock plate and the holding plate at the sportrack:

With countersunk head screws M6x20, self lock nuts M6 and washers Ø6,4. Push the rubber bumpers into the pipe sections of the lock plate (maybe with a little glue). Seal up the 4 holes not in use with plastic plugs. Affix the seal strip inside the sportrack (see picture) and stick the emblem outside into the reduction.

Fastening of the SPORTRACK: It's the same as fixing the pillion seat.

Please check that the SPORTRACK is securely fitted before driving.





**HINWEIS  
NOTICE**

**Montage:** Zum Einrasten des Verriegelungspin muss der Schlüssel gedreht werden.

**Demontage:** Das Sportrack beim Entriegeln mit der Hand andrücken.

**Installation:** The key must be turned to engage the locking pin.

**Dismantling:** Press the Sportrack with the hand while unlocking.

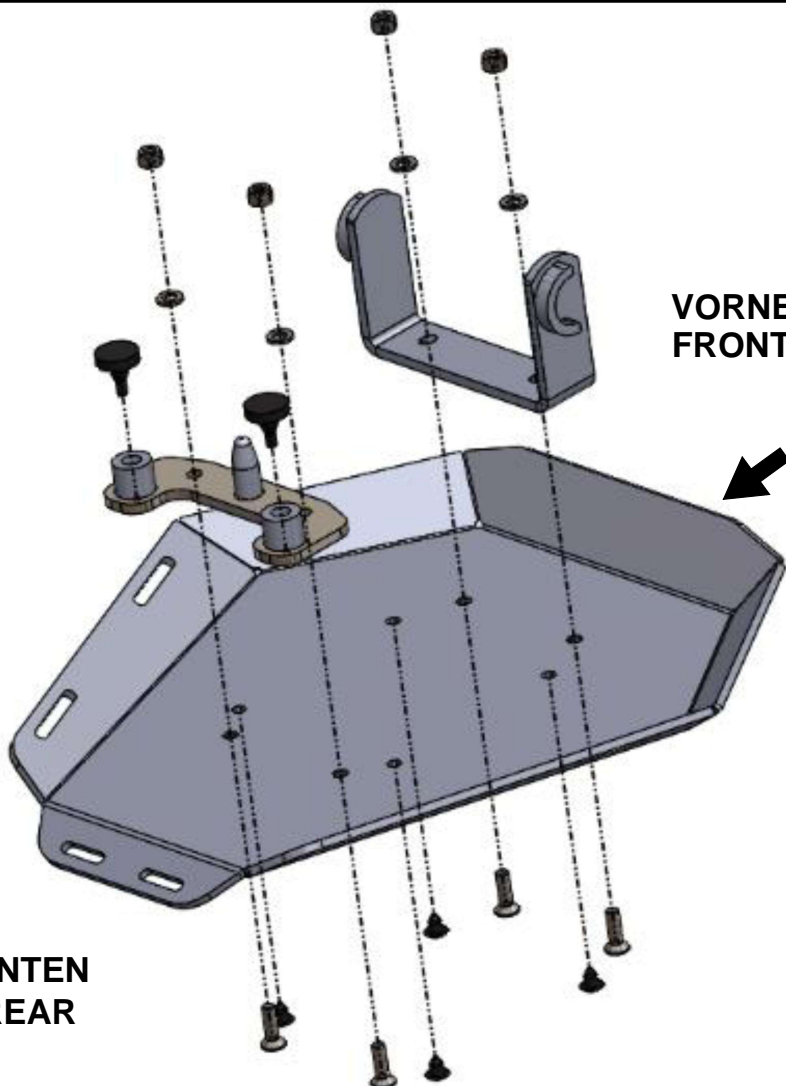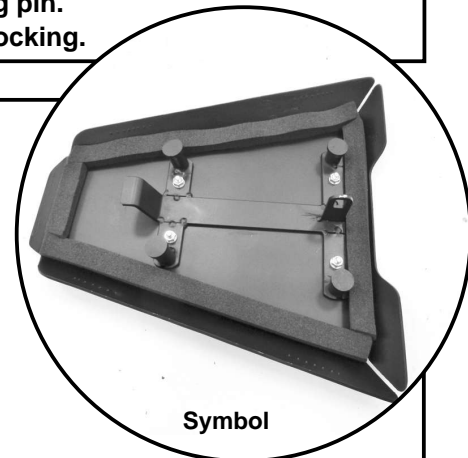

**VORNE  
FRONT**

**HINTEN  
REAR**

**Kantenschutzband auf diese Kante aufstecken**  
**Attach edge protection tape to this edge**