

## Hinweis / Note

Erforderliche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Lesen Sie diese Montageanleitung in Ruhe bis zum Ende bevor mit den Arbeiten begonnen wird. Diese Montageanleitung dient nur als Richtlinie und ist nicht für einen bestimmten Motorradtyp erstellt.

- Bitte verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug.
- Achten Sie auf einen sicheren Halt des Motorrads während der Arbeiten.
- Eine zusätzlicher Helfer erleichtert die Montagefähigkeit.

Therefore, any necessary work may only be carried out by appropriately qualified persons. Please read these assembly instructions in full before beginning work. These instructions are intended as a general guide and are not specific to any particular type of motorcycle.

- Use only suitable tools.
- Ensure that the motorcycle is held securely during work.
- An additional assistant simplifies the assembly process.

## Achtung / Caution



Nach erfolgter Montage bei vollem Lenkeinschlag prüfen, ob hydraulische Leitungen und Kabel weder spannen noch scheuern. Es ist ggf. notwendig, die Leitungen zu verlängern. Passende Adapter erhalten Sie bei uns.

Der feste Sitz der Bauteile sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte ein Bauteil Beschädigungen aufweisen, muss dieses umgehend ersetzt werden.

Irrtümer & Änderungen vorbehalten. Kein Anspruch auf Richtigkeit. Bei Fragen oder Unsicherheiten beim Anbau wenden Sie sich bitte an unseren Support oder einen qualifizierten & zertifizierten Zweiradmechaniker. Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Montage.

After installation, check that the hydraulic lines and cables are neither under tension nor chafing when the steering wheel is fully turned. It may be necessary to extend them. You can obtain suitable adapters from us.

However, a regular check of the tight fit of the components must be ensured. If a component shows signs of damage, it must be replaced immediately.

Subject to errors and changes. No claim to accuracy. For questions or uncertainties during installation, please contact our support team or a qualified and certified motorcycle mechanic. No liability for damages caused by improper installation.

## LENKERERHÖHUNG MIT VERSATZ HANDLEBAR RISER WITH OFFSET

Art.Nr./Item-no.:

4245-V3021R-30-21-SL

Erhöhung 30mm / Versatz 21mm / Lenker Ø32,0mm  
Raise 30mm / Offset 21mm / Handlebar Ø32,0mm



### Inhalt / Content

1x Lenkererhöhung mit Versatz L  
1x Lenkererhöhung mit Versatz R  
4x Torxschraube M8x30  
Allgemeine Betriebserlaubnis

1x handlebar riser with offset L  
1x handlebar riser with offset R  
4x torx screw M8x30  
product certificate



170225/020326

M025162

## Montageanleitung / Installation Instruction



1

Falls vorhanden, Halterung des BMW Navigators demontieren

If installed, remove the BMW navigator holder



2

Obere Lenkerklammern demontieren.  
Lenker entnehmen.


Remove the upper handlebar clamps. Remove handlebar



3

Lenkererhöhung aufsetzen.  
**ACHTUNG: Rechte/linke Ausführung beachten!** Schrauben M8x30 einsetzen und gleichmäßig festziehen (**23 Nm**). Lenker einsetzen und ausrichten (Abb. A1)

Insert handlebar riser. **ATTENTION: Note right/left version!** Insert and tighten bolts M8x30 evenly (**23 Nm**). Insert and align handlebar (Fig. A1)

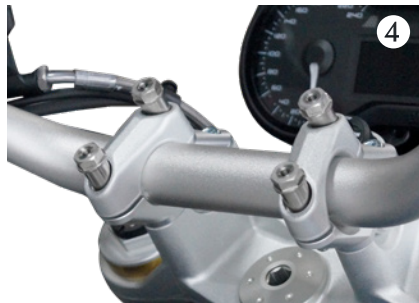

4


Orig. Schrauben M8 einsetzen und Schrauben in Fahrtrichtung vorne festziehen (**23 Nm**), dann Schrauben in Fahrtrichtung hinten festziehen (**23 Nm**). Es entsteht ein Spalt (Abb. A1).

Insert original M8 bolts and tighten them in the front direction of travel (**23 Nm**) then in the rear direction of travel (**23 Nm**). A gap is created (Fig. A1)



5

Gegebenenfalls Halterung des BMW Navigators montieren.  
If required, mount the bracket of the BMW Navigator.

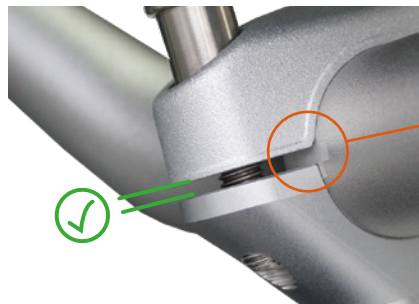

**A1**

Markierung an Lenkererhöhung ausrichten.

Align mark to the handlebar riser