

Kofferträger für YAMAHA BT 1100 Bulldog

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel- Nummer:
650.4503 00 01 schwarz

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

**Vor der Montage der Kofferträger die Rohradapter
gemäß separater Montageanleitung montieren!**

Montagehinweise für Kofferträger:

Teile Nr.	Anzahl	Bezeichnung
①	1	Kofferträger links
②	1	Kofferträger rechts
⑤	1	Versteifungsbügel
⑦	2	Inbusschrauben M 10 x 50
⑧	2	Linsenkopfschrauben M 8 x 16
⑨	2	Linsenkopfschrauben M 8 x 20
⑩	2	Linsenkopfschrauben M 8 x 25
⑪	4	selbstsichernde Muttern M 8
⑫	10	U-Scheiben Ø 8,4 mm
⑬	4	U-Scheiben Ø 6,4 mm
⑭	4	selbstsichernde Muttern M 6
⑮	4	Linsenkopfschrauben M 6 x 16
⑰	4	Verlängerungskabel à 15 cm ohne Stecker
⑱	2	selbstsichernde Muttern M 10
⑳	8	Quetschverbinder

Befestigung vorne (A):

An der Innenseite der Auspufftopfverschraubungen.

Befestigung Versteifungsbügel (B):

Dieser verläuft unterhalb der Nummernschildbeleuchtung.


Die Blinkerlaschen ragen nach oben. Daran die Blinker verschrauben. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt.

Allgemein: Werden Gepäckbrücke und Kofferträger gleichzeitig montiert, so muß zuerst die Gepäckbrücke montiert werden. Die seitliche Haltetasche (C) muß zwischen Gepäckbrücke und Rohradapter verschraubt werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

bitte wenden!

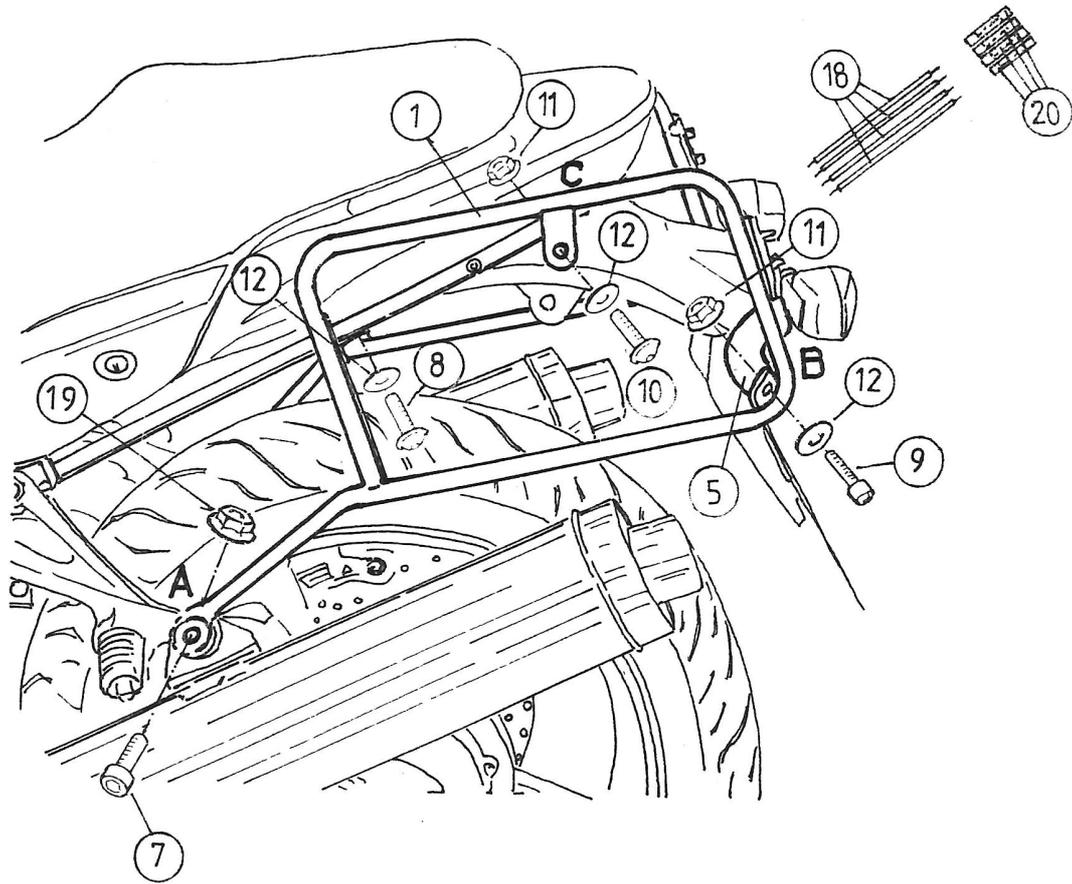


Rohradapter für YAMAHA BT 1100 Bulldog

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
650.4503 01 01 schwarz Gepäckbrücke
650.4503 00 01 schwarz Kofferträger

An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

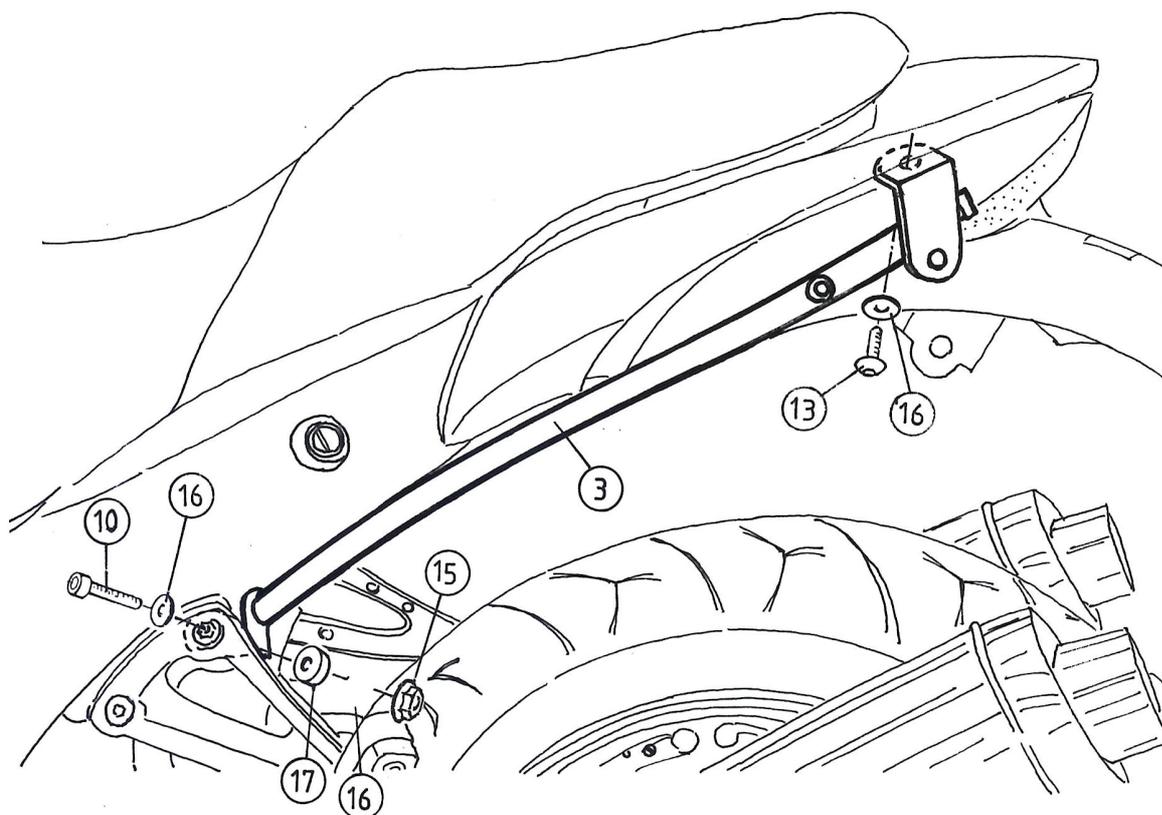

Montagehinweise für Rohradapter

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Teile Nr.	Anzahl	Bezeichnung
②	1	Rohradapter rechts
③	1	Rohradapter links
①⑩	2	Linsenkopfschrauben M 8 x 50
①③	2	Linsenkopfschrauben M 8 x 20
①⑤	2	selbtsichernde Muttern M 8
①⑥	6	U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
①⑦	2	Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 10 mm