

C-Bow Taschenhalter

YAMAHA FZ1 Fazer

Artikel Nr.:
6304515 schwarz



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007277	Halteadapter hinten
1	700007275	Halteadapter vorne rechts
1	700007276	Halteadapter vorne links
2	150.792	Inbusschraube M8 x 70mm
2	150.784	Inbusschraube M8 x 30mm
8	150.833	Sechskantschraube M6 x 35 mm
8	150.809	U-Scheibe Ø6,4
2	150.810	U-Scheibe Ø8,4
2	150.889	Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm
8	150.825	Aludistanz Ø18 x Ø9 x 20mm

Vorbereitende Arbeiten:

Die in Fahrtrichtung gesehen hintere Schraube der Soziusfußrasten wird entfernt, diese entfällt. Hintere und vordere Sitzbank abnehmen.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tip:

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Schrauben zusätzlich mit Sicherungsmittel sichern. Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Nicht zusammen mit dem Alurack 6504515 01 01 montierbar.



070411210916

C-Bow Taschenhalter

YAMAHA FZ1 Fazer


Artikel Nr.:
6304515 schwarz





Montage

Montage Halteadapter vorne
links und rechts:

in das freie Gewinde der hinteren
Befestigung der Soziusfußrasten wird
der vordere Adapter mit der Inbus-
schraube M8 x 70 verschraubt.
Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm
zwischenfügen.

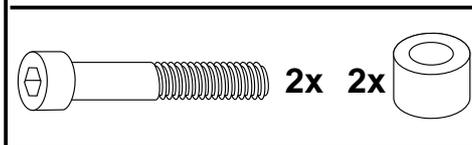

1

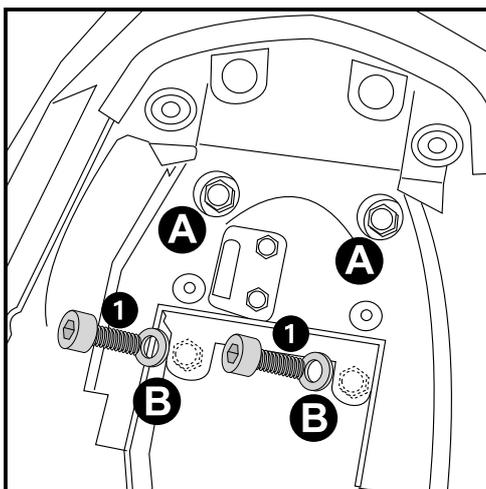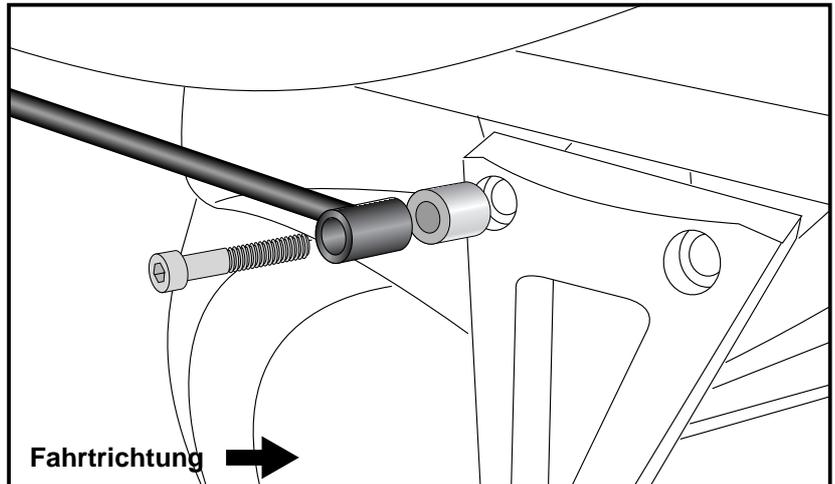

2

Montage des hinteren Halteadapters:

Vorbereitende Arbeiten:


Halteblech des Steuergerätes demontieren.

(Achtung! Steuergerät nicht vom Stecker trennen)


Das zuvor gelöste Steuergerät zur Seite legen um die Schrauben
des hinteren Kotflügels zu erreichen.

Die in Fahrtrichtung hinteren Schrauben lösen, die Vorderen entfernen.

Montage des hinteren Halteadapters:
Auf der Kotflügelinnenseite den Halte-
adapter 2 zwischen Kunststoffteil und
Metallverstärkung des Nummern-
schildträgers schieben und von oben mit
den Inbusschrauben M 8 x 30 1 und
U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

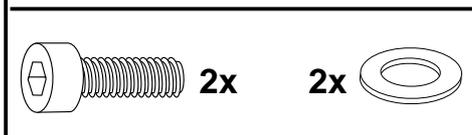

3

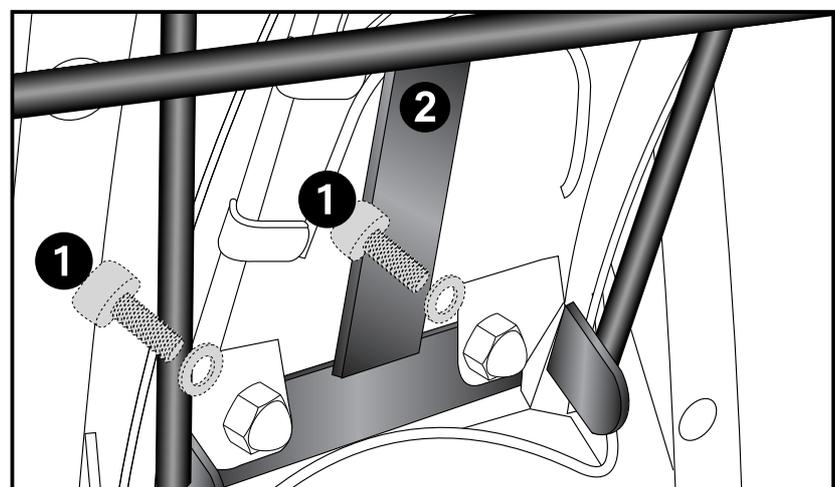

C-Bow Taschenhalter

YAMAHA FZ1 Fazer

Artikel Nr.:
6304515 schwarz




Montage

Montage der C-BOW:

Die C-BOW werden mit den Sechskantschrauben M6 x 35 und U-Scheiben Ø6,4 auf die Halteadapter geschraubt. Jeweils Aludistanzen Ø18 x Ø9 x 20mm zwischenfügen.

4

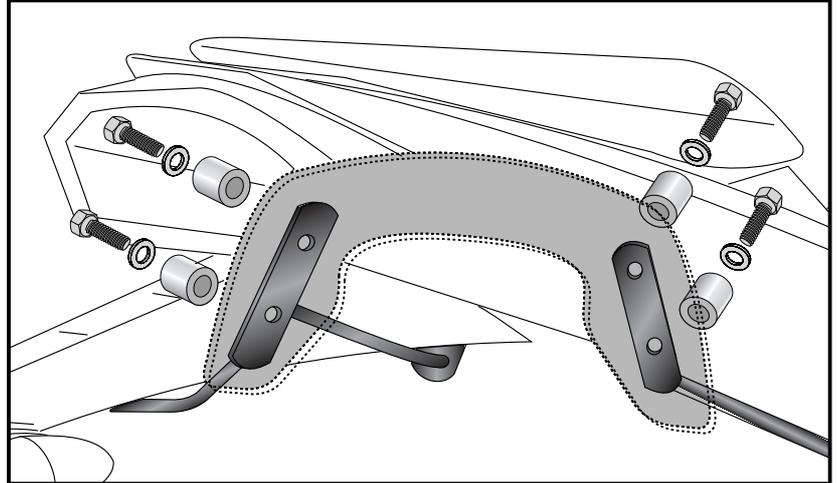

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

Motorschutzbügel 501420 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Soft bag holder

YAMAHA FZ1 Fazer

item.-no.:
6304515 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007277	rear adapter
1	700007275	front adapter right
1	700007276	front adapter left
2	150.792	allen screw M8 x 70mm
2	150.833	allen screw M8 x 40mm
8	150.829	hexagon bolt M6 x 35 mm
8	150.809	washer Ø6,4
2	150.810	washer Ø8,4
2	150.889	alu spacer Ø15 x Ø9 x 25mm
8	150.825	alu spacer Ø18 x Ø9 x 20mm

Preparing:

Dismantle the rear screws of the footrest bracket, they are obsolete.

Dismantle the screws of the number plate holder, they are obsolete.

The rear blinker remain in their original position.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



**It is not possible to mount this C-Bow together
with the rear rack 6504515 01 01**



C-Bow Soft bag holder


YAMAHA FZ1 Fazer

item.-no.:
6304515 black





Assembling instructions

Fastening of the C-Bow adapters
left + right front:
at the rear fixing point of the footrest
bracket with allen screw M8x70.
Sandwich spacer $\text{Ø}15 \times \text{Ø}9 \times 25\text{mm}$.



1

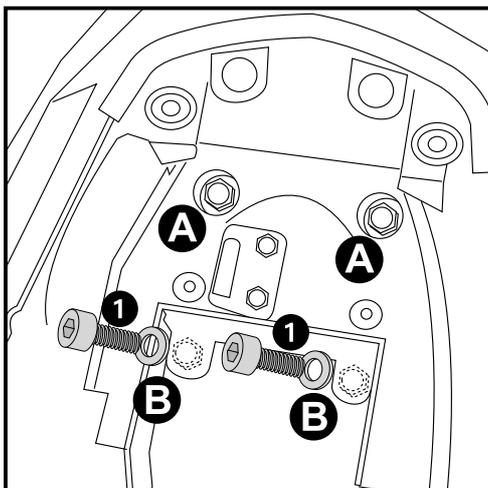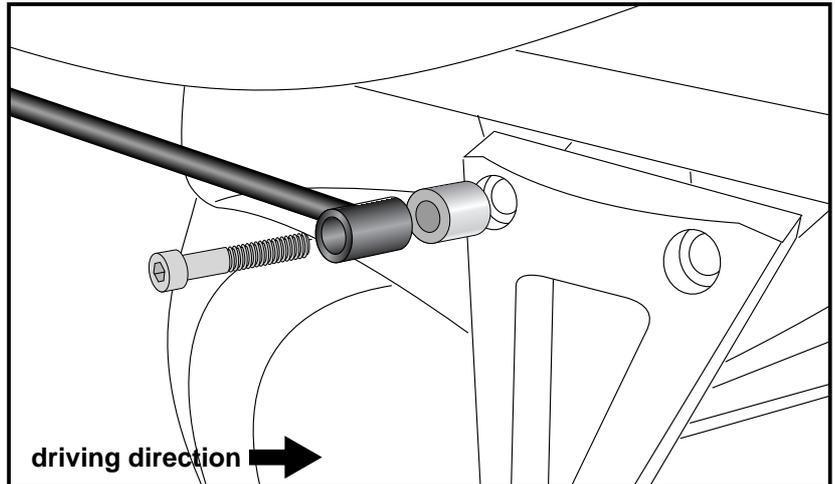

2

Fastening of the rear adapter:

Preparing:


Dismantle holding plate of the engine control unit
(Do not disconnect the cables !)
This is necessary, to reach the rear screws **A**

Unscrew the two screws **A** of the number plate holder a bit.
Remove the other two screws. **B**

Fastening of the rear adapter:
Sandwich rear adapter **2** between fender
and number plate holder and fix it with
allen screw M 8 x 30 **1** and washer $\text{Ø}8,4$.



3

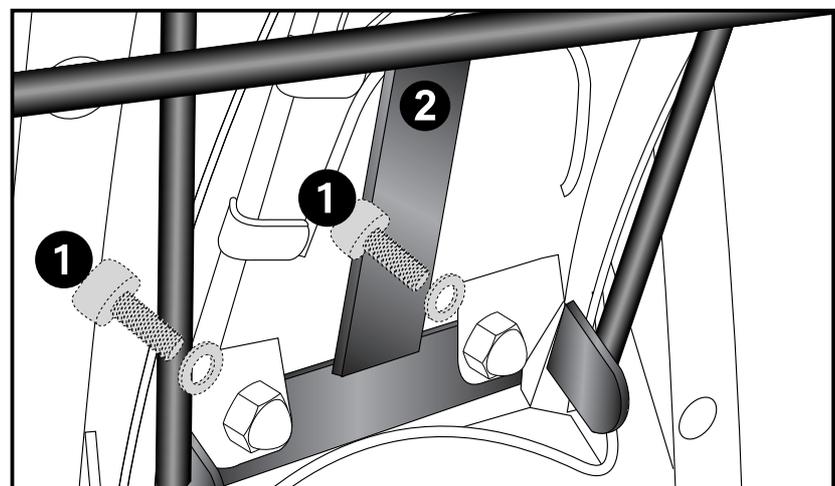

C-Bow Soft bag holder


YAMAHA FZ1 Fazer

item.-no.:
6304515 black



Assembling instructions

4 Fastening of the C-Bow:
with hexagon bolts M6 x 35 and washers
Ø6,4.
Add alu spacer Ø18 x Ø9 x 20mm
between C-Bow and adapter.

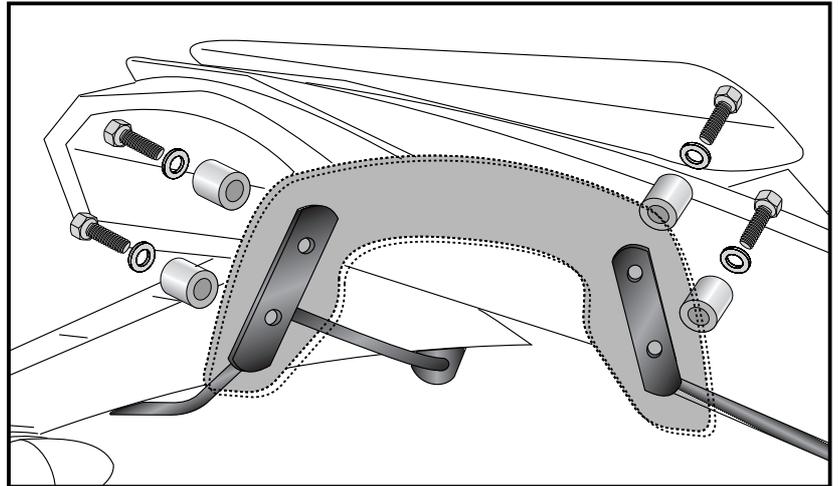

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:

Engine guard 501420 00 01



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de