

FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD



YAMAHA XSR 125

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

5034575 00 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700011724 Frontschutzbügel

1x 700011725 Schraubensatz

- 4 Zylinderschraube M8x45 (10.9)
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 4 Stahldistanz Ø14xØ10x10 verzinkt

Content


1x 700011724 Front guard

1x 700011725 Screw kit:


- 4 Allen screw M8x45 (10.9)
- 4 Washer Ø8,4
- 4 Steel spacer Ø14xØ10x10




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Schrauben der Lenkerklemmung demontieren, diese entfallen. Jeweils die Schrauben am Lenkerende lösen, diese werden wiederverwendet. Das originale Lenkerende entfällt.

Remove the handlebar clamp screws, these are not required. Loosen the screws at the end of the handlebars, these will be reused. The original handlebar end is omitted.

**Damit sich die Position des Lenkers nicht ändert, sollte eine weitere Person diesen während der Montage halten.
To prevent the position of the handlebar from changing, another person should hold it during assembly.**



Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel mitte:

Die Stahldistanzen $\varnothing 14 \times \varnothing 10 \times 10$ zwischen Lenkerklemmung und Frontschutzbügel stellen.
Den Frontschutzbügel mit den Zylinderschrauben M8x45 und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ montieren.

Fastening of the front guard

Place the steel spacers $\varnothing 14 \times \varnothing 10 \times 10$ between the handlebar clamp and the front guard.
Mount the front guard with the allen screws M8x45 and washers $\varnothing 8,4$.

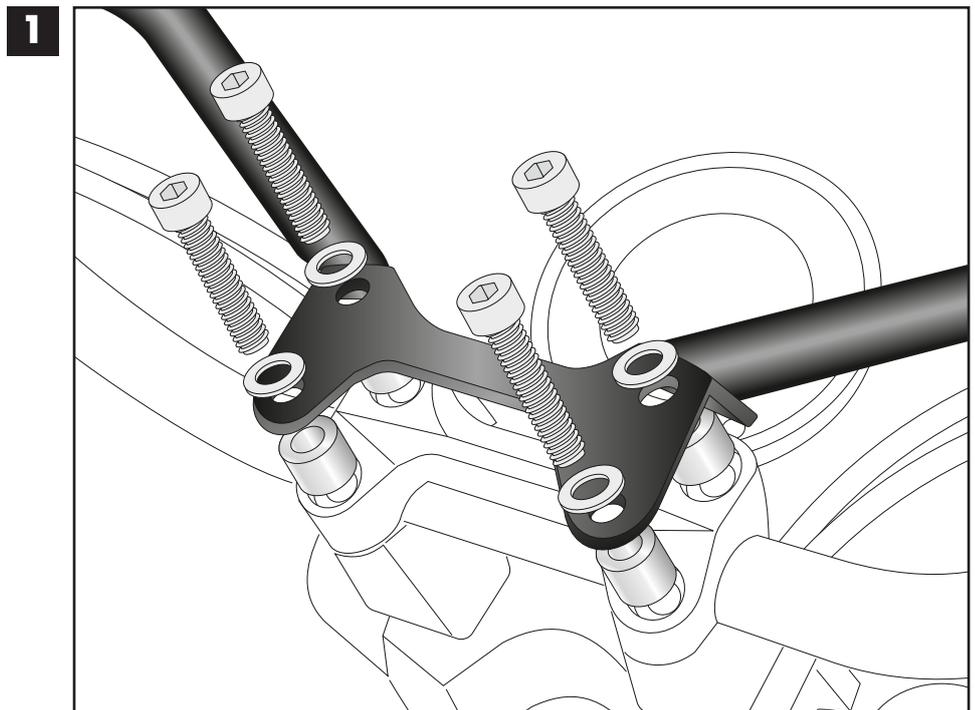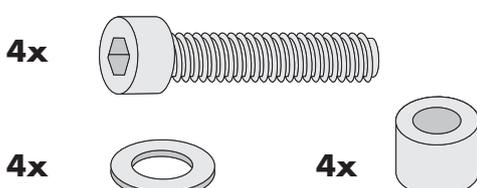

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Frontschutzbügel

rechts/links außen:


Mit den originalen Schrauben.

Fastening of the front guard

right/left outside:

With the original screws.

2

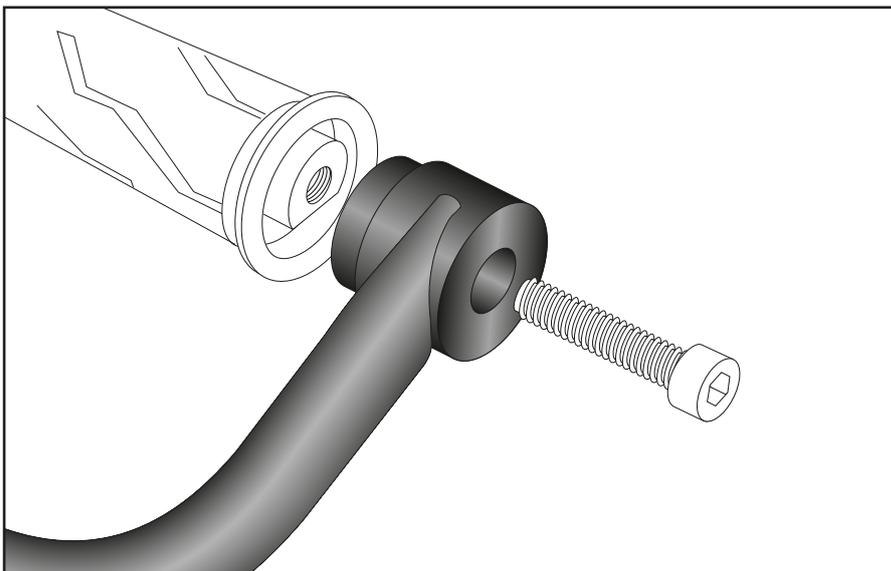

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de