

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X
(2012-2013) / (2014-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810973 00 12

alu

HONDA NC 700 S / 750 S
(2012-2013) / (2014-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810970 00 12

alu



**HEPCO &
BECKER**

DE INHALT
GB CONTENTS

Passend nur für das Modell mit Schaltgetriebe

For the model with manual transmission only.

1	700007964	Unterfahrerschutz
1	700007965	Halter hinten links
1	700007966	Halter hinten rechts
1	700007967	Halter vorne links
1	700007968	Halter vorne rechts oben
1	700007969	Halter vorne rechts unten
1	700008264	Stütze des Ausgleichbehälters

1 Schraubensatz:


2	Senkschraube M8x16
2	Senkschrauben M8x20
4	Senkscheiben Ø8,4
4	Kabelbinder klein schwarz
2	Rundgummifedern mit Stehbolzen M8

1	700007964	Skid plate
1	700007965	Rear holder left
1	700007966	Rear holder right
1	700007967	Front holder left
1	700007968	Front holder right top
1	700007969	Front holder right bottom
1	700008264	Support expansion tank


1 Screw kit:

2	Countersunk screw M8x16
2	Countersunk screw M8x20
4	Countersunk washer Ø8,4
4	Cable ties
2	Silent rubber M8


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

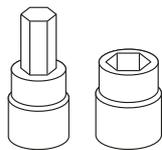


Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

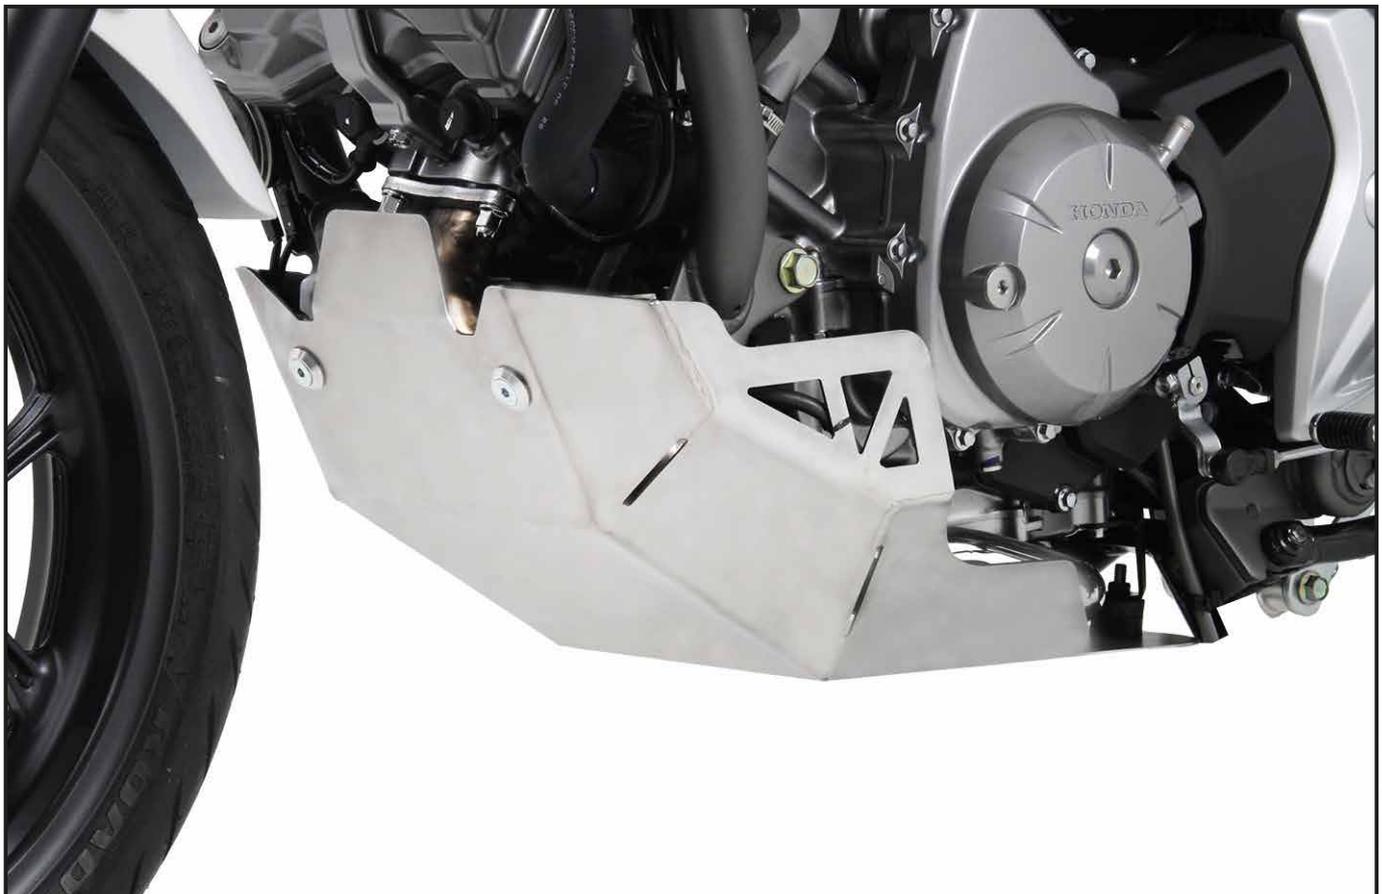

Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X
(2012-2013) / (2014-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810973 00 12

alu

HONDA NC 700 S / 750 S
(2012-2013) / (2014-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810970 00 12

alu



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.

Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness! To mount this guard, a second person is helpful.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Vorbereitung:

Original Kunststoffschutz demontieren.
Die Originalhalter demontieren (entfallen).
Anstelle der Originalhalter die mitgelieferten Halter mit den Originalschrauben montieren.

Montage der Halter hinten unten links an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich. (verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild)

Preparing:

Dismantle original plastic skid plate.
Dismantle original holder - all parts are obsolete.
Replace the original holder with the new ones, included in this kit and fix them with the original screws.

Fastening of the holder rear left at the oil pan:

with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

1



Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X
(2012-2013) / (2014-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810973 00 12 alu

HONDA NC 700 S / 750 S
(2012-2013) / (2014-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810970 00 12 alu



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter hinten rechts
an der Ölwanne:

Diese werden an der Ölwanne mit den Originalschrauben befestigt.

Die Halter sind links und rechts unterschiedlich. (verschiedene Lochabstände)

Nach dem Befestigen der Halter müssen die Rundgummifedern eingeschraubt werden. (siehe Bild)

Fastening of the holder rear right:
at the oil pan:
with original screws.

Notice: holder left and right are different.

Mount the rubber head screw with thread at the holder.

2



Befestigung Halter vorne links:
Mit den Originalschrauben. (Siehe Bild)

Fastening of the holder front left:

with original screws.

3



Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X
(2012-2013) / (2014-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810973 00 12 alu

HONDA NC 700 S / 750 S
(2012-2013) / (2014-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810970 00 12 alu



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Befestigung Halter vorne rechts unten:

Mit der Originalschraube. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right bottom:

with original screw.

4



Befestigung Halter vorne rechts oben:
Befestigung Stütze des
Ausgleichbehälters:

Mit den Originalschrauben. Hierbei die Kabel mit den gelieferten Kabelbindern befestigen. (siehe Bild)

Fastening of the holder front right top
and the support expansion tank:

with original screw. Secure the cables with the cable ties.

5



Motorschutzplatte / Skid plate

HONDA NC 700 X / 750 X
(2012-2013) / (2014-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810973 00 12 alu

HONDA NC 700 S / 750 S
(2012-2013) / (2014-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

810970 00 12 alu



**HEPCO &
BECKER**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Motorschutzplatte:

An den zuvor montierten Haltern.

Hinten mit den Senkinbusschrauben M8x16 sowie Senkscheiben Ø8,4.
Vorne mit den Senkinbusschrauben M8x20 sowie Senkscheiben Ø8,4

Auf der linken Seite den Ablaufschlauch so verlegen das er nicht am Auspuff anliegt, mit dem Kabelbinder am Unterfahrerschutz befestigen.(siehe Bild)

Fastening of the skid plate:

at the holders.

Rear points use countersunk screws M8x16 with countersunk washers Ø8,4.
Front points use countersunk screws M8x20 with countersunk washers Ø8,4.

Secure the drain hose at the left side with the cable ties.

6



Ablaufschlauch
hier befestigen

Secure drain
hose here



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de