

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 300 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6309508 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2x	700007063	C-Bow schwarz	2x	700007063	C-Bow black
1x	700010169	Halter vorne links	1x	700010169	Holder front left
1x	700010170	Halter vorne rechts	1x	700010170	Holder front right
1x	700010171	Halter hinten	1x	700010171	Holder rear
1x	700010172	Schraubensatz	1x	700010172	Screw kit
	4x Zylinderschraube ISK M8x25			4x Allen screw M8x25	
	2x Zylinderschraube ISK M6x60			2x Allen screw M6x60	
	2x Aludistanz Ø15xØ7x20			2x Alu spacer Ø15xØ7x20	
	8x Sechskantschraube M6x16			8x Hexagon bolt M6x16	
	8x U- Scheibe ø6,4			8x Washer ø6,4	

DE EINSCHRÄNKUNG
GB LIMITATION

Auf Grund der Auspuffsituation nur kompatibel mit den Royster Seitentaschen sowie Legacy Kuriertaschenset M/L oder M/M (rechte Seite Größe M montieren !)
Due to the exhaust situation only compatible with the Royster side bag and Legacy courier bag set M/L or M/M (mount size M on the right side!)



DE Baubreite 430 mm
Kombinierbar mit Minirack

GB Width: 430 mm
Can be combined with Minirack

280818

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 300 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6309508 00 01 schwarz/black




DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

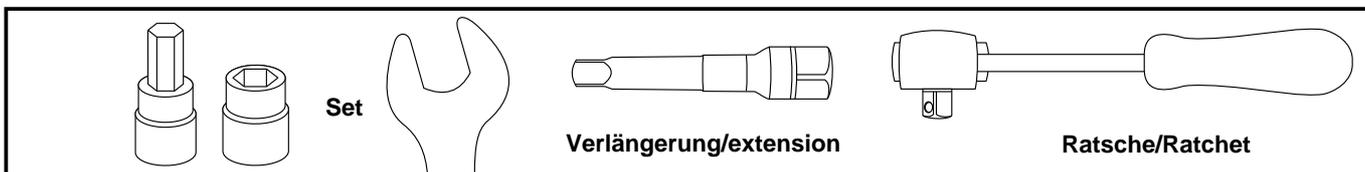

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Schrauben der Soziusfußrastenhalter rechts und links sowie die hinteren Schrauben unter dem Heck entfernen. Alle Schrauben entfallen.

Dismantle the screws of the footrest holder right and left and the rear screws under the rear fender. Screws are obsolete.

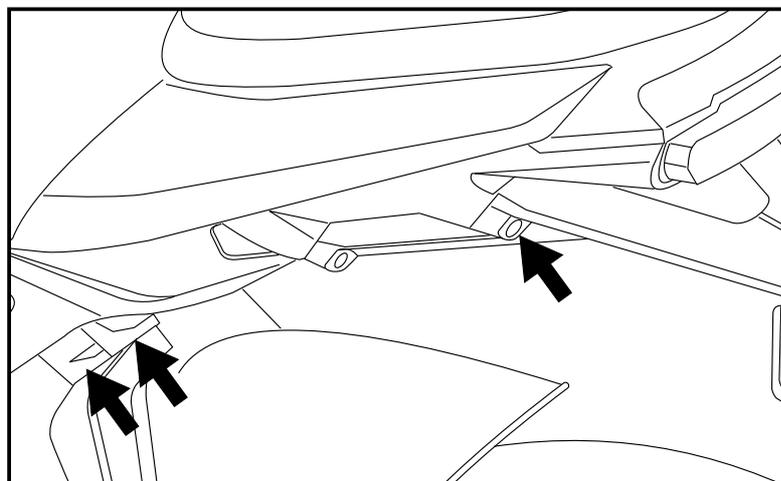

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 300 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


6309508 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter vorne rechts/links:
Zwischen dem Soziusfußrastenhalter und
Rahmen mit den Zylinderschrauben M8x25.

Fastening of the holder right/left front:
Between the footrest holder and the frame
with allen screw M8x25.



1

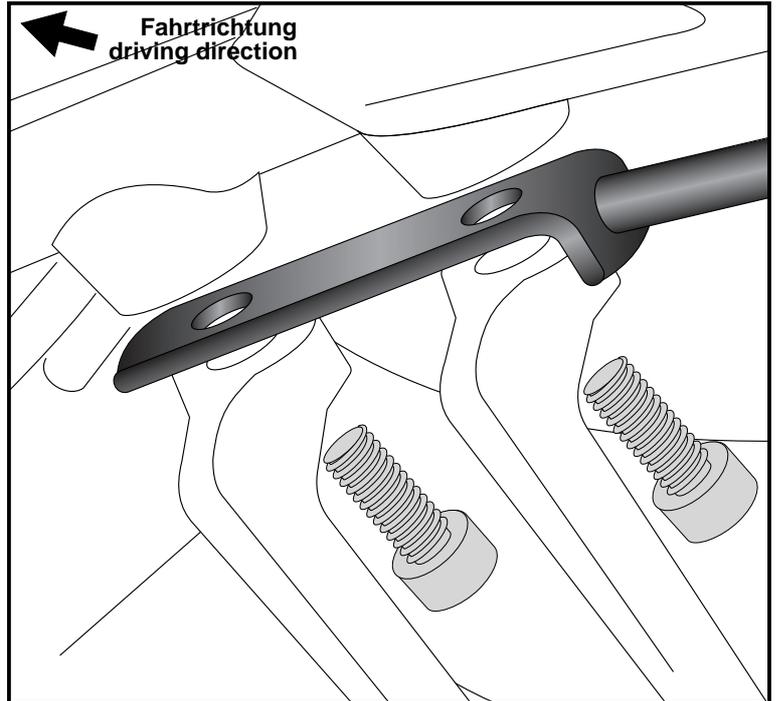

Montage des hinteren Halters:


An den nun freien Gewindebohrungen mit
den Zylinderschrauben M6x60. Zwischen
Halter und Rahmen die Aludistanzen
 $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 20$ mm fügen.

*Bei der Montage mit Minirack entfallen die
Aludistanzen.*


Fastening of the rear holder:

At the now free threads with allen screws
M6x60. Add alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 7 \times 20$ mm
between footrest holder and frame.

*When mounting together with a Minirack the alu
spacers are not used.*



2

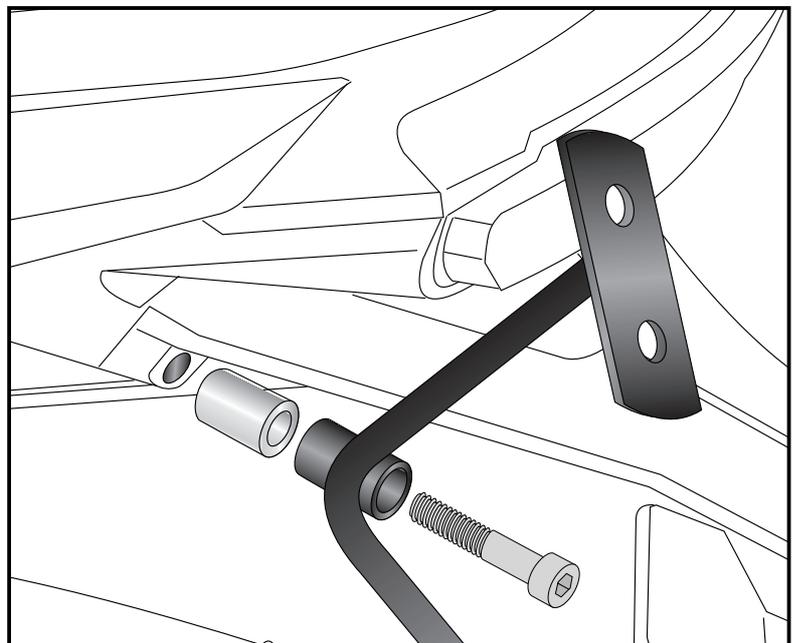

3

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HONDA CB 300 R

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


6309508 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

4
Montage der C-Bow links + rechts:
An den montierten Adaptern.
Dazu die Sechskantschrauben M6x16
und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left + right:
at the adapters with hexagon bolts
M6 x 16 and washers ø6,4.

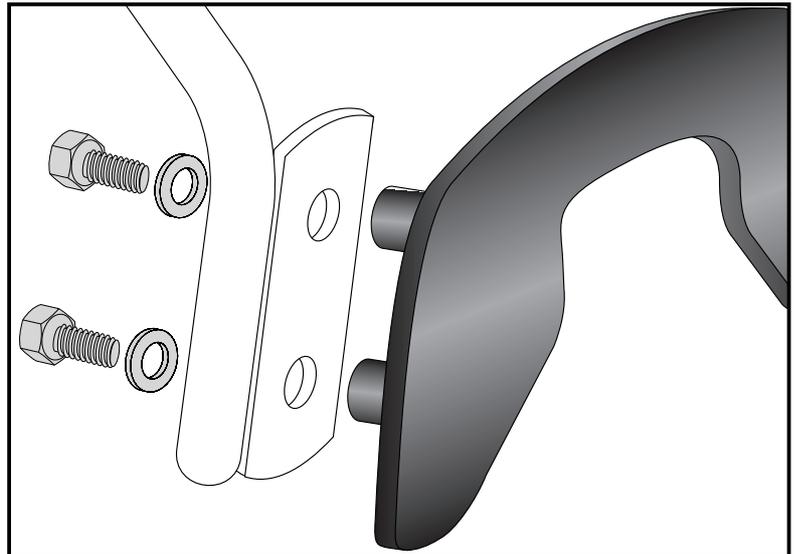

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar: / Also available:

6609508 01 01	Minirack
6709508 00 01	Sportrack
5019508 00 01	Motorschutzbügel / Engine guard
5039508 00 01	Frontschutzbügel / Front guard
42119508 00 91	Seitenständerplatte / Side stand enlargement
5069508 00 09	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de