


Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

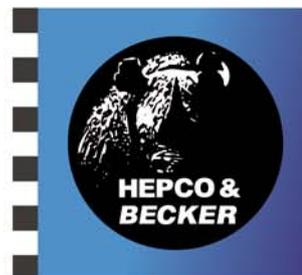

Gepäckträger mit Kofferträger für  
YAMAHA TR 1 Bj. 82 / 83

---

Bestell-Nr. 650.419

---

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links          | 1 Kofferträger rechts         |
| 1 Verbindungsbügel            | 2 Fußrastenstreben            |
| 1 Gepäckbrücke                | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 16 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 30 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 12 |
| 4 Sechskantschrauben M 8 x 16 | 8 U - Scheiben 8,4            |
| 16 U - Scheiben 6,4           | 2 Alu - Distanzen 18 x 7 x 13 |
| 2 Rundgummifedern 5218 165    | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16    |

---

#### Montagehinweise

---

Den Haltegriff links unter der Sitzbank lösen. Er entfällt. Die Kotflügelbefestigungsschrauben am Rahmenende lösen. Von der Radseite her die Sechskantschrauben M 8 x 16 durch die frei gewordenen Bohrungen stecken und außen die Rundgummifedern 5218 165 aufschrauben.

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den freien Gewindebohrungen unter der Sitzbank mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt. Zur Festlegung der Bohrungen zunächst den Träger an den Rundgummifedern mit den Sechskantschrauben M 8 x 12 verschrauben.

Die beiden Fußrastenstreben vorne unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 anbringen. Die Streben werden unter den Soziasfußrasten am Rahmen mit den Originalbefestigungsschrauben verschraubt.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er verläuft unter der Nummernschildhalterung. Er wird nicht mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 16 verschraubt. Hinten werden beidseitig Aludistanzen 18 x 7 x 13 zwischengefügt. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 30 verwenden.

Die Sitzbank- und Helmschlösser verbleiben im Originalzustand und sind auch nach der Montage des Gepäckträgers noch zu benutzen. Die Sitzbank kann auch nach der Montage des Gepäckträgers noch abgenommen werden.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

