


Gepäckträger mit Kofferträger für YAMAHA FJ 1200 ab Bj.. 1991

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

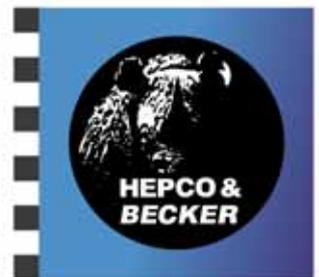

Artikel-Nummer: 650.471 00 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Versteifungsbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 25	4 Schloßschrauben M 6 x 16
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Blinkerhaltewinkel	24 U-Scheiben Ø 6,4 mm
4 Blinkerverlängerungskabel à 25 cm	12 selbstsichernde Muttern M 6
2 Winkelhalterungen	2 selbstsichernde Muttern M 8
16 Kunststoffkappen M 6	2 Kunststoffkappen M 8

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Die hinteren und vorderen seitlichen Kunststoffverschalungen abnehmen. Die hinteren Blinker demontieren. Die Befestigungslaschen, mit denen die Blinker seitlich am Rahmen befestigt waren, entfallen. Stattdessen werden an diesen Befestigungspunkten die großen Montagelaschen mit den Originalschrauben zwischen denen am Rahmen angeschweißten Spanngurtbügeln und dem Rahmenrohr befestigt.

Die vorderen oberen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungspunkten der hinteren Kunststoffverschalungen montiert. Die hintere seitliche Kunststoffverschalung wieder montieren, dabei die Originalschrauben durch M 6 x 25 ersetzen. Auf das überstehende Gewinde werden von der Radseite her die Befestigungslaschen der Kofferträger montiert.

Hinten werden die Kofferträger an den zuvor montierten Winkelhalterungen von unten befestigt (sonst paßt auf der rechten Seite der Schlüssel nicht). Dabei die Schraube mit der selbstsichernden Mutter nach oben montieren (keine Schutzkappe aus Plastik anbringen, da sonst die Koffer nicht passen).

Die vorderen unteren Befestigungsstreben der Kofferträger werden mit den Originalschrauben der Soziusfußrasten **von der Radseite** her montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt, und zwar so, daß die U-förmige Abkröpfung zur Fahrzeugmitte zeigt. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt; er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO & BECKER- Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.


Die Blinkerhaltewinkel in der letzten Bohrung der Kofferträger mit je einer Schraube M 6 x 20 so montieren, daß die Kröpfung der Winkel **zur Fahrzeugmitte** zeigt.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie zusammen mit den Blinkerhaltewinkeln, wobei diese innen montiert werden, mit den Sechskantschrauben M 6 x 25 angebracht, so daß die Abkröpfung der Winkel zur Fahrzeugmitte hin zeigt.

Die Blinker werden dann mit den Originalmuttern an den Blinkerhaltewinkeln

angebracht. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Blinkerkabelverlängerungen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen aufdrücken.

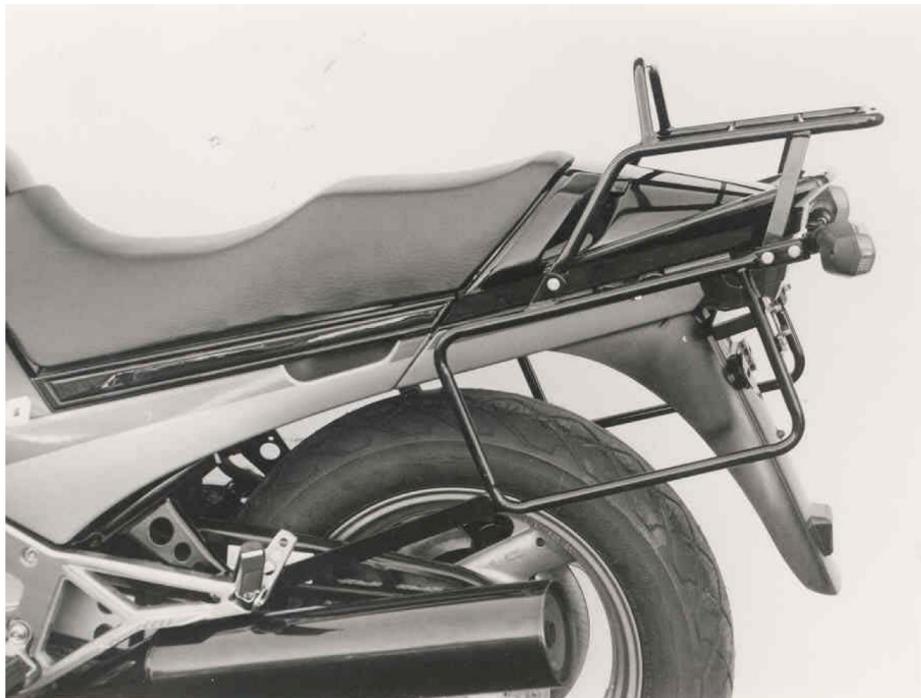

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.

