

Topcase - Set
(Rohradapter zur Topcasemontage incl. Topcase mit Palette)
(adapter for mounting a top case with palette)

HONDA CRF 250 L (2012-2021) HONDA CRF 250 Rally (2017-2021)

mit/with Journey TC 30
Artikel Nr.: / Item-no.:
650976 01 01-206

mit/with Journey TC 40 silber
Artikel Nr.: / Item-no.:
650976 01 01-089 si

mit/with Journey TC 40 schwarz
Artikel Nr.: / Item-no.:
650976 01 01-089 bl

mit/with Journey TC 30
Artikel Nr.: / Item-no.:
6609511 01 01-206

mit/with Journey TC 40 silber
Artikel Nr.: / Item-no.:
6609511 01 09-089 si

mit/with Journey TC 40 schwarz
Artikel Nr.: / Item-no.:
6609511 01 01-089 bl



DE INHALT
GB CONTENTS

Optional erhältlich: Versteifungsplatte für Topcasepalette. Art.Nr. 710153

Optionally available: stiffening plate for Topcase pallet. Art.no. 710153

- 1 Topcase
- 1 700007953 Halteadapter links
- 1 700007954 Halteadapter rechts
- 1 700011374 Schraubensatz:
- 2 Linsenkopfschrauben M8x70
- 2 Linsenkopfschrauben M8x35
- 4 Zylinderschrauben M6 x 20
- 4 U-Scheiben Ø8,4
- 2 Aludistanzen Ø18x Ø11 x 9mm

im Lieferumfang des Topcases:

- 1 Topcasepalette mit Abdeckung
- 1 Befestigungsset aus diesem Set werden verwendet:
- 4 selbstsichernde Muttern M6
- 4 U-Scheiben Ø6,4
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Die längeren Schrauben und Klammern werden nicht verwendet.

- 1 Top case
- 1 700007953 tube adapter left
- 1 700007954 tube adapter right
- 1 700011374 screw kit:
- 2 filister head screw M8x70
- 2 filister head screw M8x35
- 4 allen screws M6x20
- 4 washer Ø8,4
- 2 alu spacer Ø18x Ø11 x 9mm

included in the top cases:

- 1 palette with cover
- 1 mounting kit the following parts will be used :
- 4 self lock nuts M6
- 4 washer Ø6,4
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4

The longer screws and clamps will not be used.



Die zwei Schrauben der Sitzbankbefestigung demontieren Die hinteren beiden Schrauben am Heck (Gepäcknetzhalter) demontieren.

Remove the two screws fastening the seat. Dismantle the screws on the rear (luggage holder).

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Topcase - Set

(Rohradapter zur Topcasemontage incl. Topcase mit Palette)
(adapter for mounting a top case with palette)

HONDA CRF 250 L (2012-2021)

mit/with Journey TC 30

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01-206

mit/with Journey TC 40 silber

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01-089 si

mit/with Journey TC 40 schwarz

Artikel Nr.: / Item-no.:

650976 01 01-089 bl

HONDA CRF 250 Rally (2017-2021)

mit/with Journey TC 30

Artikel Nr.: / Item-no.:

6609511 01 01-206

mit/with Journey TC 40 silber

Artikel Nr.: / Item-no.:

6609511 01 09-089 si

mit/with Journey TC 40 schwarz

Artikel Nr.: / Item-no.:

6609511 01 01-089 bl



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Vorne:

Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung.

Die Adapter werden darüber montiert, mit den Linsenkopfschrauben M8x70 sowie U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the tube adapters left/right:

Front:

Use filister head screws M8 x 70 and washers ø8,4. The original plastic spacer remain.

Montage der Rohradapter links/ rechts:

Hinten:


Die Original Distanzen bleiben in der Kunststoffverkleidung. Die Adapter werden mit den Linsenkopfschrauben M8x35 sowie U-Scheiben Ø8,4 montiert. Zwischen Adapter und Original Distanzen die Aludistanzen Ø18xØ11x9mm fügen.

Fastening of the tube adapters left/right:

Rear:

Use filister head screws M8 x 35 and washers ø8,4. Add alu spacer Ø18xØ11x9mm between frame and plastic spacers. The original plastic spacer remain.

1

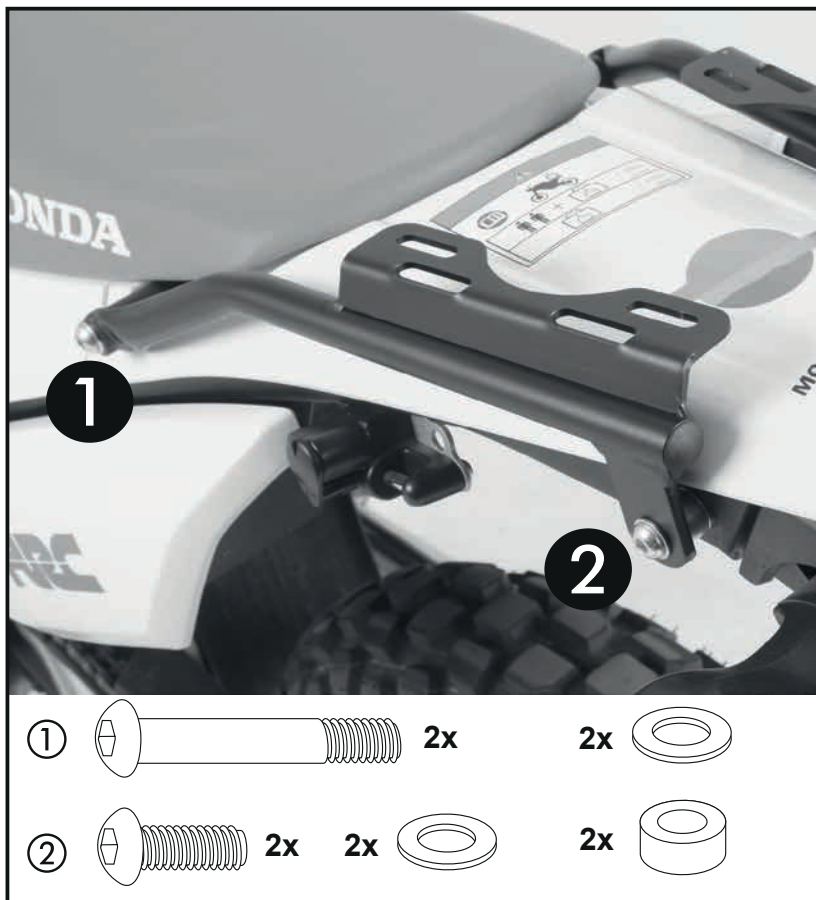

Montage der Palette:

Die Palette wird mit den Zylinderschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den Rohradaptoren verschraubt. Anschließend die Kunststoffabdeckung der Palette montieren.

Fastening of the palette:

with allen screws M6 x 20, special washer 20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

Mount the plastic cover.

2

