

**Gepäckbrücke
HONDA CBR 1000 RR Fireblade
bis Bj. 2005
Art.-Nr. 650.940 01 01 schwarz**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.:06331 - 1453 - 100
Fax:06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

=====

1 Gepäckbrücke	2 Inbusschrauben M 6 x 55
1 Seitenhalter links	2 selbstsichernde Muttern M 8
1 Seitenhalter rechts	6 selbstsichernde Muttern M 6
1 Adapterlasche links	2 Sechskantmuttern M 6
1 Adapterlasche rechts	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60	8 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 16
2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20	

Montagehinweise

=====

Vorbereitende Arbeiten

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Soziussitz, Fahrersitz und Heckverkleidung demontieren. Gepäckhaken demontieren.

Befestigung der Adapterlaschen links/rechts (Abb.1) (A)

Diese werden anstelle der Gepäckhaken mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben verschraubt. Sie müssen schräg nach hinten zeigen. Heckverkleidung wieder montieren.

Befestigung der Seitenhalter links/rechts (Abb. 2)

Vorne oben (B)

Außen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrasen-Ausleger. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben verwenden.

Vorne unten (C)

Die Sozius – Fußrastenbolzen gegen die Inbusschrauben M 6 x 55 tauschen. Diese von oben einstecken. Auf die nach unten überstehenden Gewindeenden die Sechskantmuttern M 6 aufdrehen und soweit festziehen, dass sich die Fußrasten nach klappen lassen.

Die Haltetaschen der Seitenhalter auf die überstehenden Gewindeenden schieben und mit den selbstsichernden Muttern nebst U-Scheiben verschrauben.

Mittig (D)

Außen an den zuvor montierten Adapterlaschen mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Befestigung der Gepäckbrücke (E)

Sie wird jeweils von innen an den nach oben verlaufenden Laschen der Seitenhalter montiert. Hierzu die Linsenkopfschrauben M 6 x 16 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen!

Bitte wenden

Abb. 1

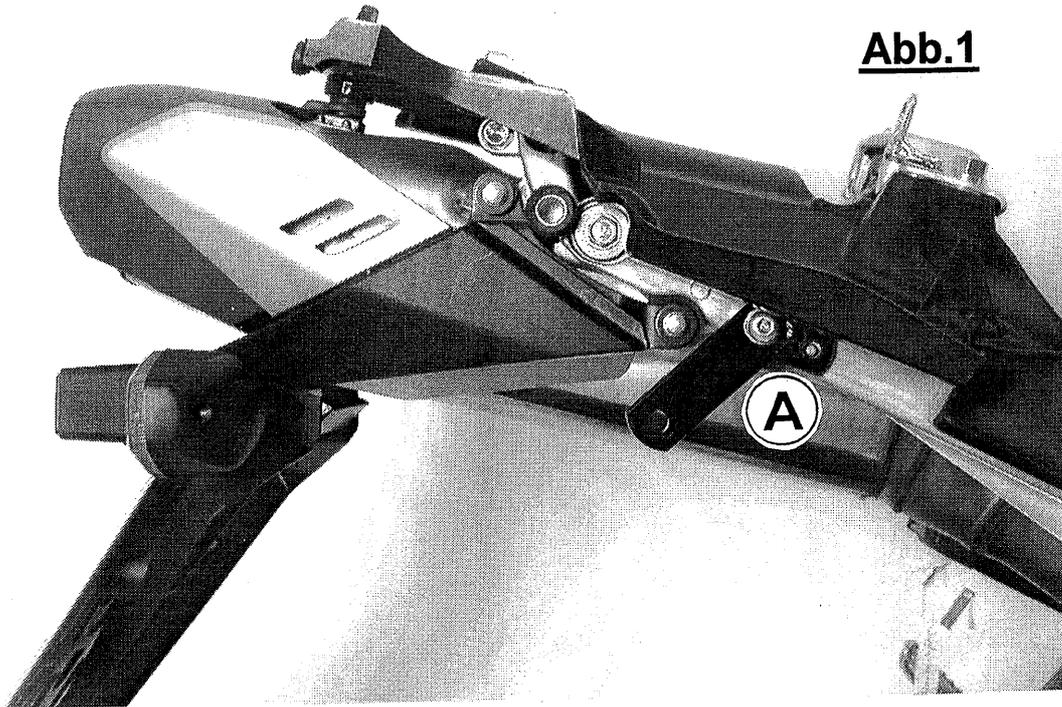


Abb. 2

