# Kofferträger / Side carrier

## HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650973 00 01** **Schwarz/black**

## HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650970 00 01** **Schwarz/black**

| | |
|---|---|
| DE HINWEIS<br>GB NOTICE | **Nicht mit der Original Honda Gepäckbrücke kombinierbar.**<br>**Not combinable with the original Honda rear rack.** |

**DE INHALT**
**GB CONTENTS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **700007772** | **Kofferträger links** | **1** | **700007772** | **side carrier left** |
| **1** | **700007773** | **Kofferträger rechts** | **1** | **700007773** | **side carrier right** |
| **2** | **700007769** | **Halteadapter vorne unten** | **2** | **700007769** | **adapter bottom** |
| **1** | **700007770** | **Halteadapter oben links** | **1** | **700007770** | **rack adapter left** |
| **1** | **700007771** | **Halteadapter oben rechts** | **1** | **700007771** | **rack adapter right** |
| **1** | **700007774** | **Versteifungsbügel** | **1** | **700007774** | **bracing bow** |
| **1** | **700011360** | **Schraubensatz:** | **1** | **700011360** | **Screw set:** |
| | 4 | Zylinderschraube M8x30 | | 4 | allen screw M8x30 |
| | 2 | Sechskantschraube M8x16 | | 2 | hexagon bolt M8x16 |
| | 2 | Sechskantschraube M8x25 | | 2 | hexagon bolt M8x25 |
| | 4 | Sechskantschraube M6x18 | | 4 | hexagon bolt M6x18 |
| | 4 | Zylinderschrauben M6x18 | | 4 | allen screw M6x18 |
| | 8 | U-Scheiben Ø8,4 | | 8 | washer Ø8,4 |
| | 4 | Karosseriescheiben Ø26xØ8,4x1,5mm | | 4 | body washer Ø26xØ8,4x1,5mm |
| | 2 | Aludistanz Ø18xØ9x10mm | | 2 | alu spacer Ø18xØ9x10mm |
| | 8 | U-Scheiben Ø6,4 | | 8 | washer Ø6,4 |
| | 4 | selbstsichernde Muttern M6 | | 4 | self lock nut M6 |
| | 6 | Lock-it Systemschrauben | | 6 | lock-it screw |
| | 6 | Sicherungsscheiben Lock it | | 6 | lock washer |
| | 4 | Stopfen für Bohrungen Ø12mm | | 4 | cap for borings Ø12 |
| | 4 | Kunstoffkappe M6 | | 4 | plastic cap M6 |

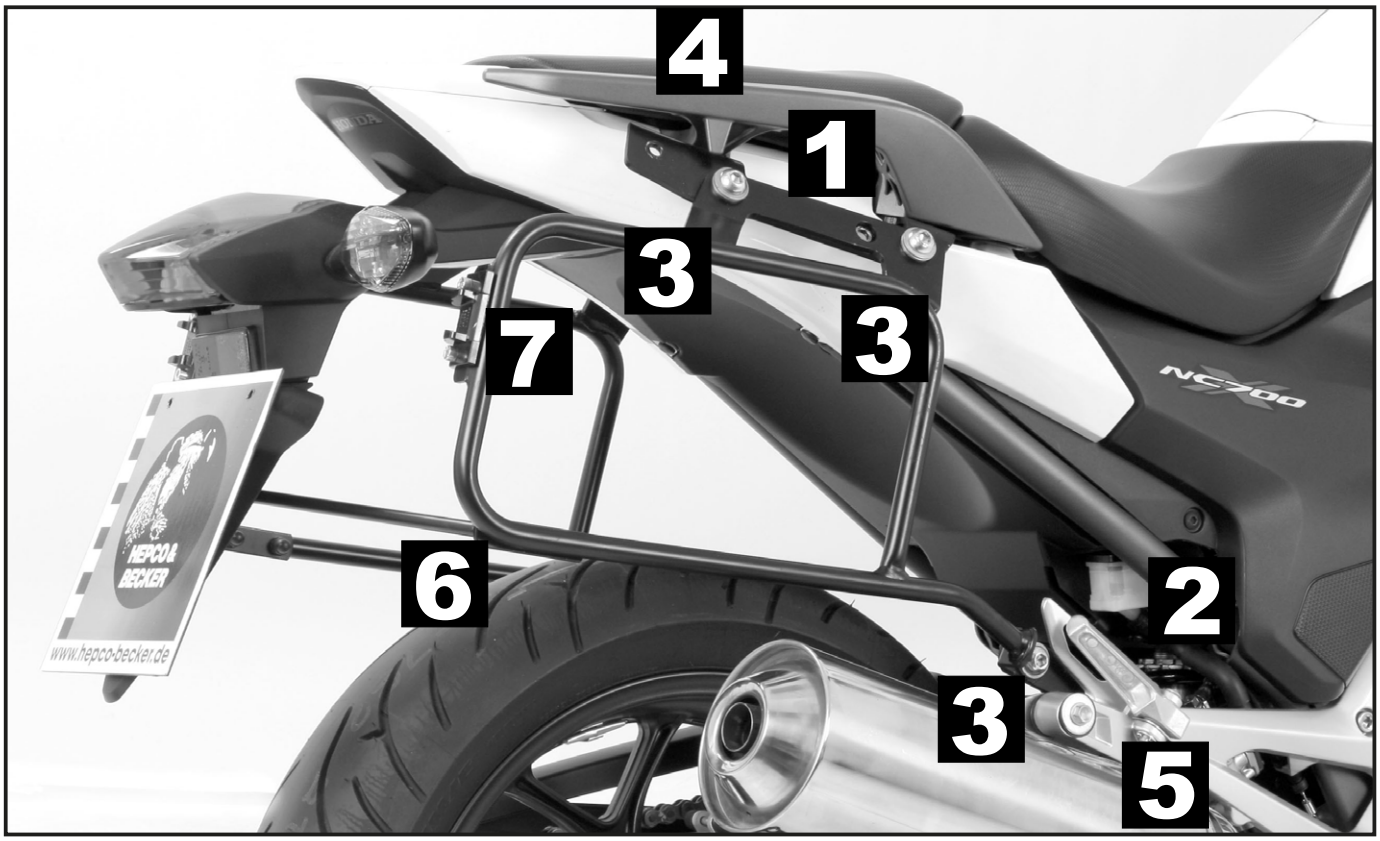


060312/080414/220216/290617/120121/170225

# Kofferträger / Side carrier

## HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650973 00 01** **Schwarz/black**

## HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650970 00 01** **Schwarz/black**

**(DE) WICHTIG**
**(GB) IMPORTANT**

**Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!**

**(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE**
**(GB) TOOLS REQUIRED**

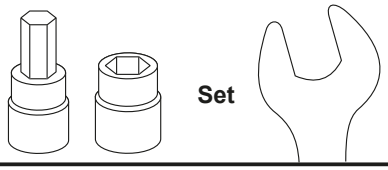
**Set**


**Verlängerung/extension**


**Ratsche/Ratchet**

Vorbereitung:
Soziussitzbank öffnen, und die Haltegriffe demontieren. Blinker werden nicht versetzt.

Montage der Halteadapter links und rechts :
Den Halteadapter zusammen mit den Haltegriffen mit den Zylinderschrauben M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 montieren. Zwischen Adapter und Rahmen die Karosseriescheiben Ø26xØ8,4x1,5mm fügen.

Preparing:
Open seat and dismantle handle bars. Indicators remains in their original position.

Fastening of the rack adapter left and right :
together with the handle bars with allen screws M8 x 30 and washer Ø8,4. Sandwich body washers Ø26xØ8,4x1,5mm between adapter and frame.

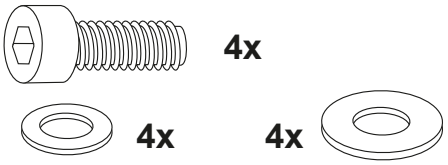


**1**

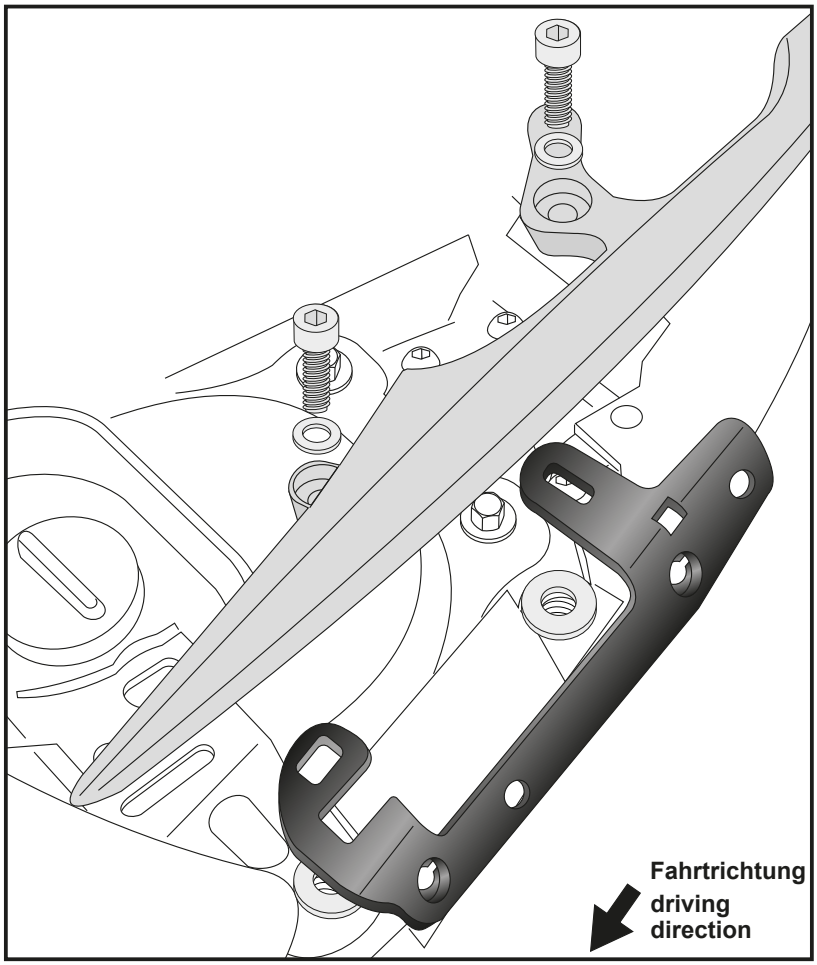

# Kofferträger / Side carrier

## HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650973 00 01** **Schwarz/black**

## HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650970 00 01** **Schwarz/black**

**(DE) MONTAGEANLEITUNG**
**(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**

**2**

Befestigung der Halteadapter vorne unten links und rechts:

An den Gewindebohrungen auf der Rückseite der Soziusfußrastenauslegers.
Vorne: ①mit der Sechskantschraube M8x16 sowie U-Scheibe Ø8,4.
Hinten: ②mit der Sechskantschraube M8x25 sowie U-Scheibe Ø8,4. Aludistanz Ø18xØ9x10mm zwischen Ausleger und Adapter fügen.

Fastening of the adapter bottom left and right:

at the free threads behind the footrest bracket.
Front:① use hexagon bolt M8 x 16 and washer ø8,4.
Rear: ② use hexagon bolt M8 x 25 and washer ø8,4. Sandwich alu spacer Ø18xØ9x10mm between bracket and adapter.

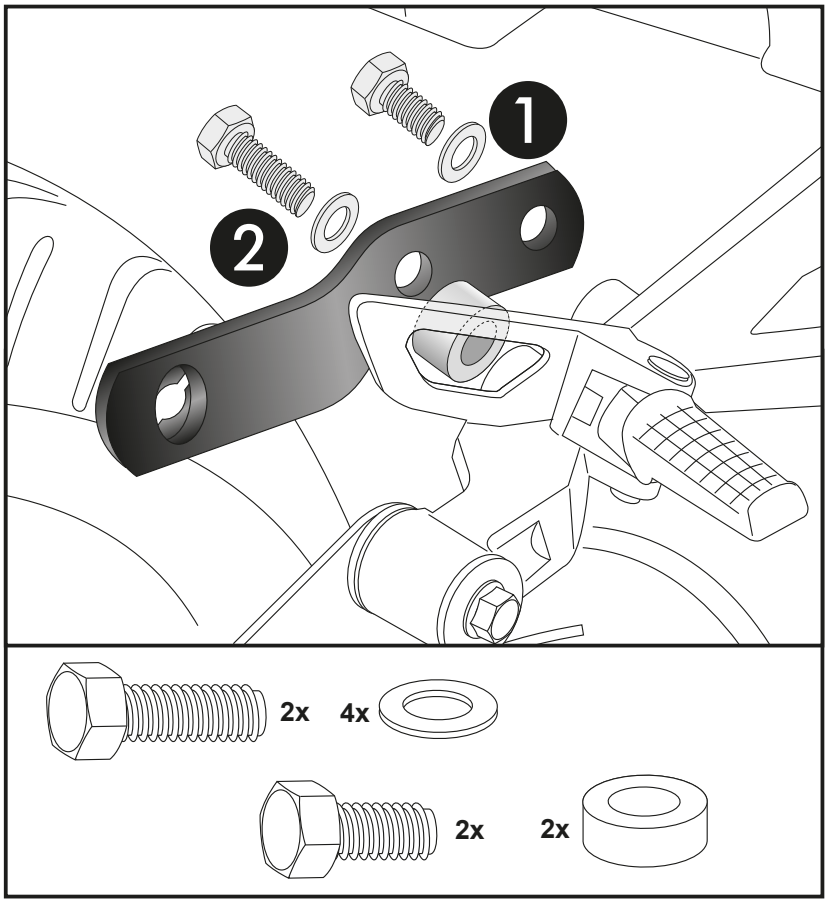


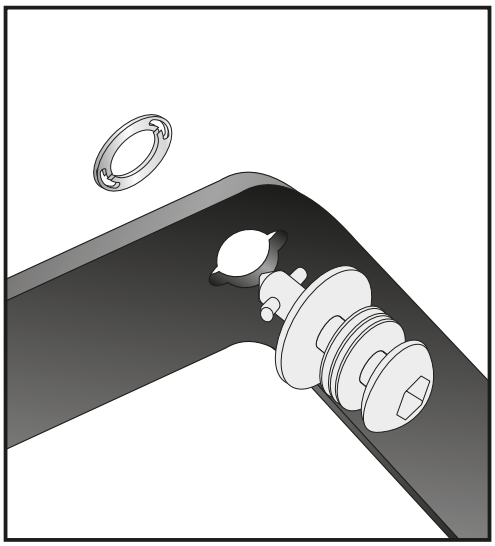

**3**

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

Fastening of Lock it screws:

The Lock it screws will be fixed at the carriers left and right with lock washers.
You have to do it only once - the srews and lock washers remain at the carriers.

# Kofferträger / Side carrier

## HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650973 00 01** **Schwarz/black**

## HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650970 00 01** **Schwarz/black**

**(DE) MONTAGEANLEITUNG**
**(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**

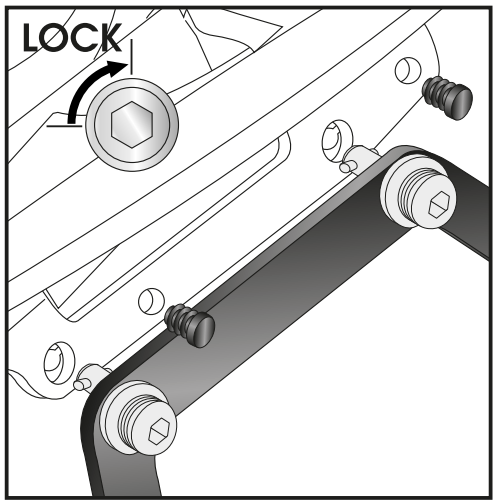


**4**

Montage der Kofferträger links / rechts oben:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt. In die freien Bohrungen der Halteadapter die mitgelieferten Stopfen Ø12mm eindrücken. Die Bohrungen sind für die zusätzliche Montage eines Aluracks vorgesehen.

**4x**

Fastening of carrier :
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws. Stick the plastic caps into the free borings.
The borings will be used when mounting the optional alurack.

**ACHTUNG:** Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.
**Attention!** Don´t overturn the Lock it screw!
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

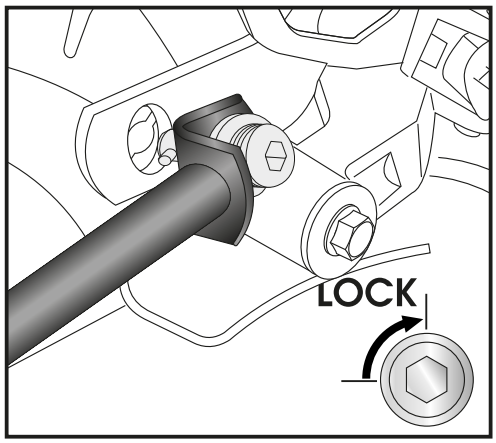


**5**

Montage der Kofferträger links / rechts unten:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

Fastening of carrier :
The carriers will now be fixed to the adapter with Lock it -screws

**ACHTUNG:** Lock it System-Schrauben nicht überdrehen!
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.
**Attention !** Don´t overturn the Lock it screw!
Rotate slowly one quarter of a turn until screw engages.

Befestigung des Verbindungsbügels:
Er verläuft in Fahrtrichtung gesehen hinter dem Kotflügel.Die Verschraubung erfolgt mit den Sechskantschrauben M6x16 sowie U-Scheiben Ø6,4.Schrauben mit Kunststoffkappen versehen.

Fastening of the bracing bow:
Inside the fender with hexagon bolt M 6 x 16 and washers ø6,4.Use the threads at the inner side of the side carriers. After assembling, cover the screws with caps M6.

**6**

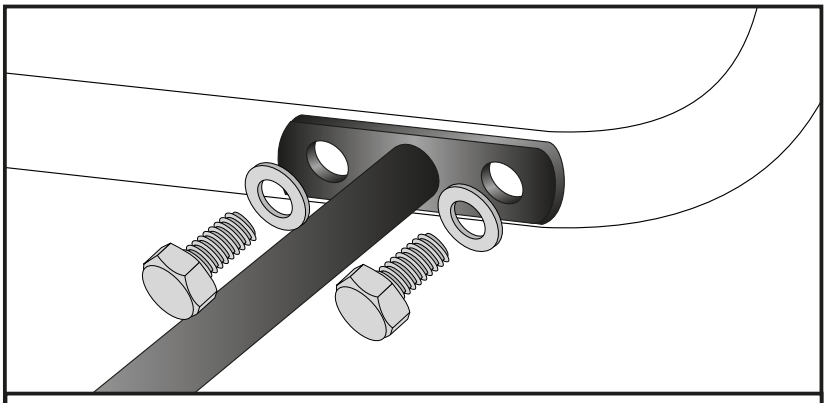


**4x**


**4x**


**4x**

# Kofferträger / Side carrier

## HONDA NC 700 X / 750 X / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650973 00 01** **Schwarz/black**

## HONDA NC 700 S / 750 S / DCT (2012-2020)
**Artikel Nr.: / Item-no.:**

**650970 00 01** **Schwarz/black**

**(DE) MONTAGEANLEITUNG**
**(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**

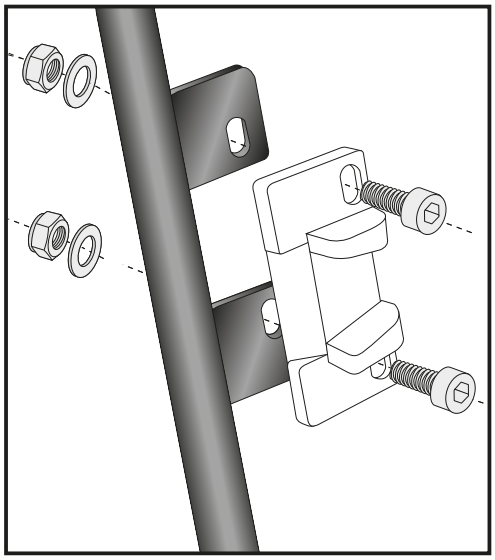

Montage des Metalladapters zum Einhaken des Kofferhalteschlosses

**Die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.**
Die notwendigen Schrauben zur Montage der Metalladapter am Kofferträger sind beigefügt (Zylinderschrauben M6x18, U-Scheiben ø6,4, selbstsichernde Muttern M6).

Fastening of adapter to hook in the fixing lock

**The adapters are enclosed with the side cases.**
They are not included in the side carrier set.
The necessary screws for mounting the metal adapter on the carrier are part of this set.
(Allen screw M6x18, washer ø6,4 and self lock nut M6).




**(DE) ACHTUNG**
**(GB) CAUTION**

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.**

**Diebstahlschutz / Anti-theft-device**

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar. Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.
**Sold separately -** item-no: 151050. It is recommended to use one on each side of the side-carrier, instead of the ordinary lock-it screw, for theft protection.

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**

**Hepco & Becker GmbH**
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**
**Fax: 06331 - 1453 - 120**
**eMail: vertrieb@hepco-becker.de**
**www.hepco-becker.de**